

DIGITAL CAMERA

# FE-280/X-820/ C-520


# **Basic Manual**

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

DEUTSCH

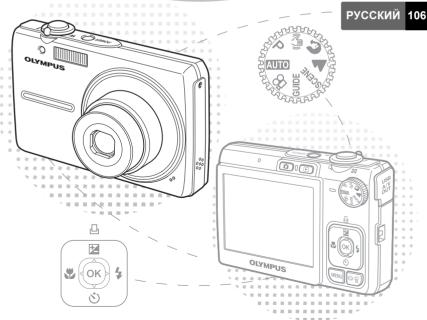


## **Contents**

Gather these items (box contents)	3
Attach the strap	3
Prepare the camera	4
Turn the camera on	
Set the date and time	7
About the date and time setting screen	
Set the language	
Take a picture	
Review your pictures	11
Erase pictures	
Basic operation	12
Shooting Mode Buttons	
Scene Modes	13
Macro Mode	13
Flash Modes	
Self-Timer	
Power Save Feature	
Menus and settings	
Top Menu	
Erase All Pictures	
Connecting the camera	
Playback on a TV	
Direct Printing (PictBridge)	
Transfer images	18
OLYMPUS Master software	20
Specifications	21
Safety Precautions	23

- Before using your camera, read this manual carefully to ensure correct use.
- We recommend that you take test shots to get accustomed to your camera before taking important photographs.
- Please observe the safety precautions at the end of this manual.
- The images on the LCD screen and illustrations of the camera used in this
  manual may differ from the actual product.


### En

## **Gather these items (box contents)**

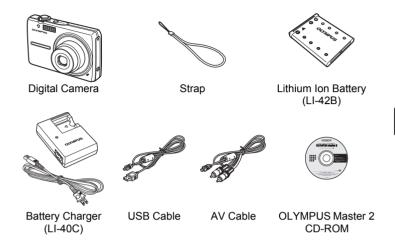

Items not shown: Advanced Manual (CD-ROM), Basic Manual (this manual), and the Warranty Card. Contents may vary depending on purchase location.


## Attach the strap

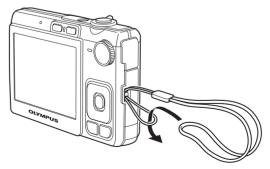


• Pull the strap tight so that it does not come loose.


## Prepare the camera

## a. Charge the battery.

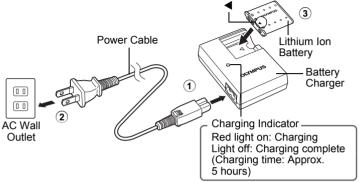


- Battery comes partially charged.
- b. Insert the battery and an xD-Picture Card (optional).

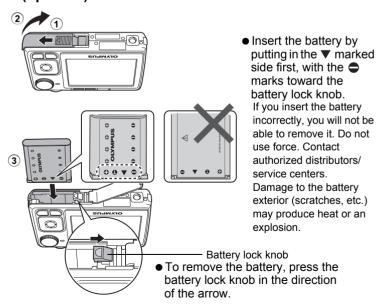

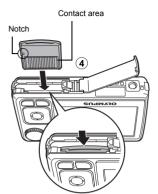

- Orient the card as shown, and insert the card straight in until it clicks into place.
- To remove the card, push the card all the way in, release slowly, grasp the card, then remove.

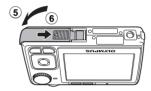


• With this camera, you can take pictures without inserting the optional xD-Picture Card™ (hereinafter referred to as "the card"). If you shoot pictures with this camera without using an xD-Picture Card, the pictures will be recorded in the internal memory. For details on the card, please refer to the Advanced Manual.

## Turn the camera on

This explains how to turn on the camera in shooting mode.


### a. Set the mode dial to AUTO.

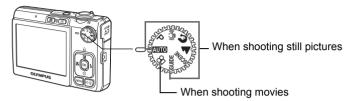

### Still picture shooting modes

AUTO	The camera determines the optimum settings for the shooting conditions automatically.
Р	The camera automatically sets the optimum aperture value and shutter speed.
(( <b>/m</b> )))	This function reduces the blur incurred by a moving subject, or camera shake when taking pictures.
n	Suitable for taking pictures of people.
<b>A</b>	Suitable for taking pictures of a landscape.
SCENE	Select from 15 available scene modes according to the shooting conditions.
GUIDE	Use the shooting guide displayed on the screen to shoot pictures according to the situation.


### b. Press the POWER button.

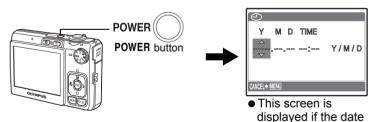

• To turn off the camera, press the **POWER** button once again.



The directions of the arrow pad is indicated with  $\Delta \nabla \Delta \triangleright$  in the supplied instruction manual.

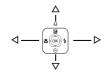


and time are not set.

Εń


### En

## Set the date and time


## About the date and time setting screen

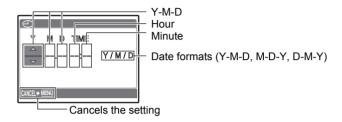

- a. Press the  $\triangle \mathbf{Z}/\square$  and  $\nabla \dot{\mathbf{S}}$  buttons to select [Y].
  - · The first two digits of the year are fixed.

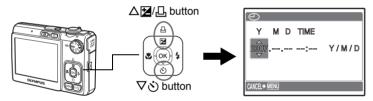

b. Press the **> ‡** button.

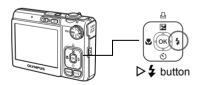

c. Press the △☑/ᆸ and ▽৩ buttons to select [M].



- d. Press the ▶ \$ button.
- e. Press the △⊉/ᆜ and ▽৩ buttons to select [D].



f. Press the ▶**‡** button.


- g. Press the △☑/ᆜ and ▽৩
  buttons to select the hours and minutes.
  - The time is displayed in the 24-hour format.



- h. Press the **> ‡** button.
- i. Press the △☑/ᆸ and ▽৩ buttons to select [Y/M/D].




- j. After all settings have been set, press OK).

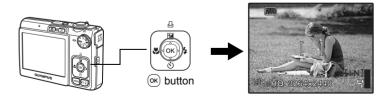


En

## Set the language


a. Press the MENU button to display the top menu.

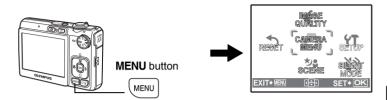

b. Press the ► \$\frac{1}{2}\$ button to select [SETUP], and press ok.

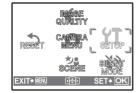

c. Press the △☑/☐ and ▽ॐ buttons to select [♣ःः], and press ⓒ.

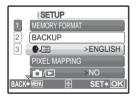


- d. Press the arrow pad ( $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ ) to select a language, and press  $\bigcirc \kappa$ .
  - You can add other languages to your camera with the provided OLYMPUS Master software.
     Please refer to the Advanced Manual.




### a. Hold the camera.



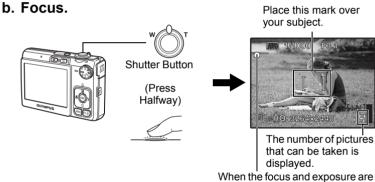

locked, the green lamp lights up, and the shutter speed and aperture value are displayed.


## c. Shoot.

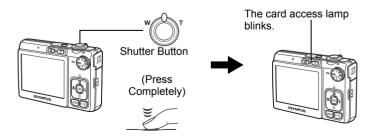

Εn

## **Review your pictures**

a. Press the **b** button.

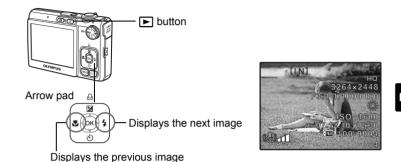


## **Erase pictures**

- a. Press the < □ and > buttons to display the picture you want to erase.
- b. Press the l∷l/∰ button.




c. Press the △☑/᠘ button, select [YES], and press OK).

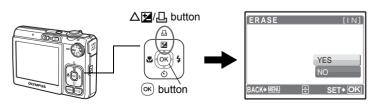

## **Basic operation**

## **Shooting Mode Buttons**

While in shooting mode, use these buttons for quick access to some of the more commonly used features.

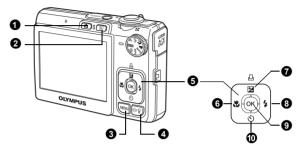

- **1** button (Shooting)
  - Selects the shooting mode.
- 2 button (Playback)
  Selects the playback mode.
- MENU button

Displays the top menu.

- ④ IÖİI/☆ button (Backlight boost/Erase)
  Press IÖİ in shooting mode. The monitor becomes brighter for 10 seconds.
- Selects scenes, playback pictures and menu items.
- **6** ⊲₩ button (Macro Mode)

Enables macro or super macro mode for taking close-up pictures.


- ③ ▶ \$ button (Flash Mode)
  Selects from 4 flash modes AUTO, ◆ (Red-eye reduction), \$ (Fill-in flash), or ♀ (Flash off).
- ok button (OK)
   Confirms settings.
- ∇ ★ button (Self-timer)
   Sets the self-timer to take the shot approximately 12 seconds after the shutter button is pressed.

## Scene Modes

This function allows you to switch the **SCENE** (scene mode) according to the subject.

Set the mode dial to SCENE.



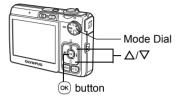

**2** Press  $\triangle/\nabla$  to select the scene modes and press  $\bigcirc \mathbb{N}$ .

## **Shooting Scene Modes**

- № NIGHT+PORTRAIT 💸 SPORT 💥 INDOOR
- ∰ CANDLE ∰ SELF PORTRAIT 쓸 SUNSET • ∰ FIREWORKS • ∰ BEHIND GLASS • ¶ CUISINE
- ☑ FIREWORKS ☑ BEHIND GLASS Ț CUISINE • ☑ DOCUMENTS • ➢ AUCTION • ☑ SMILE SHOT
- \$\frac{1}{2}\$ UNDER WATER WIDE1 \$\frac{1}{2}\$ UNDER WATER WIDE2 \$\frac{1}{2}\$ UNDER WATER MACRO

## **Macro Mode**

- This mode lets you take pictures as close as 10 cm (3.9 in.) to your subject. (at the widest angle)
- Use this mode to take pictures as close as 5 cm (2.0 in.) to your subject. In smode, the position of the zoom lens is fixed.
- Press the 🗫 button repeatedly to select [♣] or [♣] and press ⓒ.

## Flash Modes

- **1** Press the ▶ **‡** button repeatedly to select the flash mode and press (oк).
- 2 Press the shutter button halfway.
  - When the flash is set to fire, the **\$** mark lights.
- **3** Press the shutter button completely to take the picture.

Icon	Flash Mode	Description
No indication	Auto flash	The flash fires automatically in low light or backlight conditions.
•	Red-eye reduction flash	The red-eye reduction flash mode significantly reduces this phenomenon by emitting pre-flashes before firing the regular flash.
<b>4</b>	Fill-in flash	The flash fires regardless of the available light.
3	Flash off	The flash does not fire.

### **Self-Timer**

- 1 Press the  $\nabla \dot{\mathfrak{S}}$  button to select  $[\dot{\mathfrak{S}}]$  and press @.
- 2 Press the shutter button fully to take the picture.
  - The self-timer lamp lights for approximately 10 seconds after the shutter button is pressed, then starts blinking. After blinking for approximately 2 seconds, the picture is taken.

Self-timer Lamp




### **Power Save Feature**

- To save the battery power, the camera automatically enters sleep mode and stops operating if not used for approximately 3 minutes. Operate the shutter button or zoom lever to reactivate the camera.
- If the camera is not operated for approximately 12 minutes after the camera enters sleep mode, it automatically retracts the lens and turns off. To resume operation, turn on the power again.

## Menus and settings

## Top Menu

- 1 Press the MENU button to display the top menu on the monitor.
- **2** Use the arrow pad  $(\Delta \nabla \triangleleft \triangleright)$  to select menu items.

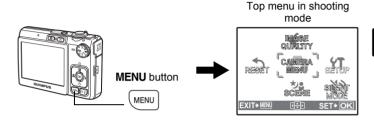

#### **IMAGE QUALITY**

Sets image quality and resolution.

#### **CAMERA MENU**

Adjusts various shooting settings.

#### RESET

Resets to the factory default settings.

#### SCENE

Select a scene according to the subject and shooting condition.

#### SILENT MODE


Mutes the operation sounds, warning sounds, shutter sound, etc... during shooting and playback.

#### **SETUP**

Sets the date and time, language and other settings.

## **Erase All Pictures**


- Press the MENU button to display the top menu in playback mode.
- 2 Select [ERASE] -> [ALL ERASE], and press
- 3 Select [YES], and press OK.
  - All the pictures are erased.

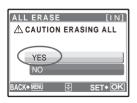

## Playback on a TV

Use the AV cable provided with the camera to playback recorded images on your TV. Both still pictures and movies can be played back.

Make sure that the TV and camera are turned off. Connect the multiconnector on the camera to the video input terminal on the TV using the AV cable.

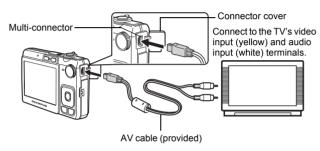


- 2 Turn the TV on and set it to the video input mode.
  - For details on switching to video input, refer to your TV's instruction manual.
- **③** Turn the camera on and press the ▶ button to select the playback mode.
  - The last picture taken is displayed on the TV. Use the arrow pad (△∇⊲▷) to select the picture you want to display.

En

## **Direct Printing (PictBridge)**

Using the provided USB cable, you may connect your camera directly to a PictBridge compatible printer to make prints. You can print a picture with simple operations.

- 1 In playback mode, display the picture you want to print out on the monitor.
- Connect one end of the provided USB cable into the camera's multiconnector and the other end into the printer's USB connector.

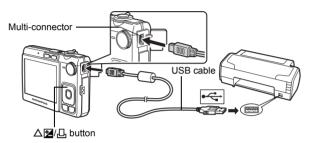

- 3 Press the △☑/ᆜ button.
  - · Printing starts.
  - When you are finished, disconnect the USB cable from the camera with the picture selection screen displayed.



### a. Install the software

- 1 Insert the OLYMPUS Master CD-ROM.
- 2 Windows: Click the "OLYMPUS Master 2" button

Macintosh: Double-click the "Setup" icon.


3 Simply follow the on-screen instructions.




Εn

## b. Connect the camera to the computer

- 1 Connect the camera and computer using the USB cable (provided).
  - The monitor will turn on automatically.

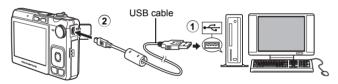

2 Select [PC] on the monitor, and press ox.

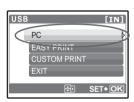

 Your PC will now recognize your camera as a removable storage drive.

#### Ŧî

## c. Transfer images to the computer

- 1 With the camera now connected, open OLYMPUS Master.
- Click "Transfer Images" on the browse window, and then click "From Camera"



3 Simply follow the on-screen instructions.

### **Tips**

- For more detailed information regarding camera setup and usage, please refer to the camera's "Advanced Manual" provided on CD-ROM.
- For additional assistance, refer to the "Help" file in the OLYMPUS Master software.

OLYMPUS Master Software: Use this software to download pictures from the camera, view, organize, retouch, e-mail and print your digital pictures, movies and more!



### System Requirements

os	Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista or Mac OS X (v10.3 or later)
CPU	Pentium III 500 MHz/Power PC G3 500 MHz/Intel Core Solo/ Duo 1.5 GHz, or later
RAM	256 MB or more
Hard Disk	500 MB or more free space
Connection	USB port/IEEE 1394 port
Monitor	1024 × 768 pixels resolution or more with minimum 65,536 colors (Windows), 32,000 colors (Macintosh)
Other	Internet Explorer 6 or later (Windows), Safari 1.0 or later, QuickTime 6 or later (Macintosh)

For the latest support information, visit the Olympus website (http://www.olympus.com/)



#### **User Registration**

Register your camera when you install OLYMPUS Master to activate your warranty, receive notifications for software and camera firmware updates, and more.

En

## **Specifications**

#### Camera

Product type

Recording system

: Digital camera (for shooting and displaying)

Still pictures

: Digital recording, JPEG (in accordance with Design rule

for Camera File system (DCF))

Applicable standards

: Exif 2.2. Digital Print Order Format (DPOF), PRINT

Image Matching III. PictBridge

Sound with still

· Wave format

pictures Movie

· AVI Motion JPFG

Memory

: Internal memory

xD-Picture Card (16 MB – 2 GB) (Type H/M, Standard) : 8.000.000 pixels

Number of effective

pixels

Lens

Image pickup device : 1/2.35" CCD (primary color filter).

8,500,000 pixels (gross)

: Olympus lens 6.3 to 18.9 mm, f3.1 to 5.9 (equivalent to 36 to 108 mm on a 35 mm camera)

Photometric system

: Digital ESP metering : 4 to 1/2000 sec.

Shutter speed Shooting range

:  $0.6 \text{ m} (2.0 \text{ ft.}) \text{ to } \infty (W), 1.0 \text{ m} (3.2 \text{ ft}) \text{ to } \infty (T) \text{ (normal)}$  $0.1 \text{ m} (0.3 \text{ ft.}) \text{ to } \infty (W), 0.6 \text{ m} (2.0 \text{ ft.}) \text{ to } \infty (T) \text{ (macro mode)}$ 

0.05 m (0.2 ft.) (super macro mode)

: 2.5" TFT color LCD display, 230,000 pixels Monitor : USB connector, A/V OUT jack (multi-connector) Outer connector

Automatic calendar system

Operating environment

Temperature

: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) (operation)/ -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) (storage) Humidity : 30% to 90% (operation)/10% to 90% (storage)

: 2000 up to 2099

: One Olympus lithium ion battery (LI-42B/LI-40B) Power supply **Dimensions** : 91.8 mm (W) × 55.7 mm (H) × 19.1 mm (D)

 $(3.6 \times 2.2 \times 0.8 \text{ in.})$ (excluding protrusions)

Weight : 108 g (3.8 oz) without battery and card

### ● Lithium ion battery (LI-42B)

Product type : Lithium ion rechargeable battery

Standard voltage : DC 3.7 V Standard capacity : 740 mAh

Battery life : Approx. 300 full charges (varies on usage)

Operating environment

Temperature : 0°C to 40°C (32°F to 104°F) (charging)/

-10°C to 60°C (14°F to 140°F) (operation)/ -20°C to 35°C (-4°F to 95°F) (storage)

Dimensions :  $31.5 \times 39.5 \times 6 \text{ mm} (1.2 \times 1.5 \times 0.2 \text{ in.})$ 

Weight : Approx. 15 g (0.5 oz)

## Battery charger (LI-40C)

Power requirements : AC 100 to 240 V (50 to 60 Hz)

3.2 VA (100 V) to 5.0 VA (240 V)

Output : DC 4.2 V, 200 mA Charging time : Approx. 5 hours

Operating environment

En

Temperature : 0°C to 40°C (32°F to 104°F) (operation)/
-20°C to 60°C (-4°F to 140°F) (storage)
tensions : 62 × 23 × 90 mm (2.4 × 0.9 × 3.5 in.)

Dimensions : 62 × 23 × 90 mm (2.4 × Weight : Approx. 65 g (2.3 oz)

Design and specifications subject to change without notice.

22

## **Safety Precautions**



#### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED OLYMPUS SERVICE PERSONNEL.

Æ

An exclamation mark enclosed in a triangle alerts you to important operating and maintenance instructions in the documentation provided with the product.

 $\triangle$ 

DANGER

If the product is used without observing the information given under this symbol, serious injury or death may result.



If the product is used without observing the information given under this symbol, injury or death may result.



CAUTION If the

If the product is used without observing the information given under this symbol, minor personal injury, damage to the equipment, or loss of valuable data may result

#### WARNING!

TO AVOID THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, NEVER DISASSEMBLE, EXPOSE THIS PRODUCT TO WATER OR OPERATE IN A HIGH HUMIDITY ENVIRONMENT.

### **General Precautions**

**Read All Instructions** — Before you use the product, read all operating instructions. Save all manuals and documentation for future reference.

Cleaning — Always unplug this product from the wall outlet before cleaning. Use only a damp cloth for cleaning. Never use any type of liquid or aerosol cleaner, or any type of organic solvent to clean this product.

**Attachments** — For your safety, and to avoid damaging the product, use only accessories recommended by Olympus.

**Water and Moisture** — For precautions on products with weatherproof designs, read the weatherproofing sections.

**Location** — To avoid damage to the product, mount the product securely on a stable tripod, stand, or bracket.

**Power Source** — Connect this product only to the power source described on the product label.

**Foreign Objects** — To avoid personal injury, never insert a metal object into the product.

Heat — Never use or store this product near any heat source such as a radiator, heat register, stove, or any type of equipment or appliance that generates heat, including stereo amplifiers.

## Handling the Camera



### ♠ WARNING

- Do not use the camera near flammable or explosive gases.
- Do not use the flash and LED on people (infants, small children. etc.) at close range.
  - You must be at least 1 m (3 ft.) away from the faces of your subjects. Firing the flash too close to the subject's eves could cause a momentary loss of vision
- Keep young children and infants away from the camera.
  - Always use and store the camera out of the reach of young children and infants to prevent the following dangerous situations which could cause serious injury:
    - Becoming entangled in the camera strap, causing strangulation.
    - Accidentally swallowing the battery, cards or other small parts.
    - Accidentally firing the flash into their own eyes or those of another child.
    - Accidentally being injured by the moving parts of the camera.
- Do not look at the sun or strong lights with the camera.
- Do not use or store the camera in dusty or humid places.
- Do not cover the flash with a hand while firing.

### ♠ CAUTION

- Stop using the camera immediately if you notice any unusual odors, noise, or smoke around it.
  - Never remove the batteries with bare hands, which may cause a fire or burn your hands.
- Never hold or operate the camera with wet hands.
- Do not leave the camera in places where it may be subject to extremely high temperatures.
  - Doing so may cause parts to deteriorate and, in some circumstances, cause the camera to catch fire. Do not use the charger if it is covered (such as a blanket). This could cause overheating, resulting in fire.
- Handle the camera with care to avoid getting a low-temperature burn.
  - · When the camera contains metal parts, overheating can result in a lowtemperature burn. Pay attention to the following:
    - When used for a long period, the camera will get hot. If you hold on to the camera in this state, a low-temperature burn may be caused.
    - In places subject to extremely cold temperatures, the temperature of the camera's body may be lower than the environmental temperature. If possible, wear gloves when handling the camera in cold temperatures.
- Be careful with the strap.
  - Be careful with the strap when you carry the camera. It could easily catch on stray objects - and cause serious damage.

## **Battery Handling Precautions**

Follow these important guidelines to prevent batteries from leaking. overheating, burning, exploding, or causing electrical shocks or burns.



### ♠ DANGER

- The camera uses a lithium ion battery specified by Olympus. Charge the battery with the specified charger. Do not use any other chargers.
- · Never heat or incinerate batteries.
- Take precautions when carrying or storing batteries to prevent them from coming into contact with any metal objects such as jewelry, pins, fasteners, etc.
- Never store batteries where they will be exposed to direct sunlight, or subjected to high temperatures in a hot vehicle, near a heat source, etc.
- To prevent causing battery leaks or damaging their terminals, carefully follow all instructions regarding the use of batteries. Never attempt to disassemble a battery or modify it in any way, by soldering, etc.
- · If battery fluid gets into your eyes, flush your eyes immediately with clear, cold running water and seek medical attention immediately.
- Always store batteries out of the reach of small children. If a child accidentally swallows a battery, seek medical attention immediately.

### ♠ WARNING

- Keep batteries dry at all times.
- To prevent batteries from leaking, overheating, or causing a fire or explosion, use only batteries recommended for use with this product.
- Insert the battery carefully as described in the operating instructions.
- If rechargeable batteries have not been recharged within the specified time. stop charging them and do not use them.
- · Do not use a battery if it is cracked or broken.
- If a battery leaks, becomes discolored or deformed, or becomes abnormal in any other way during operation, stop using the camera.
- If a battery leaks fluid onto your clothing or skin, remove the clothing and flush the affected area with clean, running cold water immediately. If the fluid burns your skin, seek medical attention immediately.
- · Never subject batteries to strong shocks or continuous vibration.



### 

- Before loading, always inspect the battery carefully for leaks, discoloration, warping, or any other abnormality.
- The battery may become hot during prolonged use. To avoid minor burns, do not remove it immediately after using the camera.
- Always unload the battery from the camera before storing the camera for a long period.

#### For customers in Europe



"CE" mark indicates that this product complies with the European requirements for safety, health, environment and customer protection. "CE" mark cameras are intended for sales in Europe.



This symbol [crossed-out wheelie bin WEEE Annex IV] indicates separate collection of waste electrical and electronic equipment in the EU countries. Please do not throw the equipment into the domestic refuse. Please use the return and collection systems available in your country for the disposal of this product.

En

#### Use Only Dedicated Rechargeable Battery and Battery Charger

We strongly recommend that you use only the genuine Olympus dedicated rechargeable battery and battery charger with this camera.

Using a non-genuine rechargeable battery and/or battery charger may result in fire or personal injury due to leakage, heating, ignition or damage to the battery. Olympus does not assume any liability for accidents or damage that may result from the use of a battery and/or battery charger that are not genuine Olympus accessories.

#### **Trademarks**

- IBM is a registered trademark of International Business Machines Corporation.
- Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- · Macintosh is a trademark of Apple Inc.
- xD-Picture Card™ is a trademark.
- All other company and product names are registered trademarks and/or trademarks of their respective owners.
- The standards for camera file systems referred to in this manual are the "Design Rule for Camera File System/DCF" standards stipulated by the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

#### Provisions of warranty

- 1. If this product proves to be defective, although it has been used properly (in accordance with the written Handling Care and Operating instructions supplied with it), during a period of two years from the date of purchase from an authorized Olympus distributor within the business area of Olympus Imaging Europa GmbH as stipulated on the website: http://www.olympus.com this product will be repaired, or at Olympus's option replaced, free of charge. To claim under this warranty the customer must take the product and this Warranty Certificate before the end of the two year warranty period to the dealer where the product was purchased or any other Olympus service station within the business area of Olympus Imaging Europa GmbH as stipulated on the website: http://www.olympus.com. During the one year period of the World Wide Warranty the customer may turn the product in at any Olympus service station. Please notice that not in all countries such Olympus service station exists.
- The customer shall transport the product to the dealer or Olympus authorized service station at his own risk and shall be responsible for any costs incurred in transporting the product.
- This warranty does not cover the following and the customer will be required to pay repair charge, even for defects occurring within the warranty period referred to above.
  - (a) Any defect that occurs due to mishandling (such as an operation performed that is not mentioned in the Handling Care or other sections of the instructions, etc.)
  - (b) Any defect that occurs due to repair, modification, cleaning, etc. performed by anyone other than Olympus or an Olympus authorized service station.
  - (c) Any defect or damage that occurs due to transport, a fall, shock, etc. after purchase of the product.
  - (d) Any defect or damage that occurs due to fire, earthquake, flood damage, thunderbolt, other natural disasters, environmental pollution and irregular voltage sources.
  - (e) Any defect that occurs due to careless or improper storage (such as keeping the product under conditions of high temperature and humidity, near insect repellents such as naphthalene or harmful drugs, etc.), improper maintenance, etc.
  - (f) Any defect that occurs due to exhausted batteries, etc.
  - (g) Any defect that occurs due to sand, mud, etc. entering the inside of the product casing.
  - (h) When this Warranty Certificate is not returned with the product.
  - (i) When any alterations whatsoever are made to the Warranty Certificate regarding the year, month and date of purchase, the customer's name, the dealer's name, and the serial number.
    - ) When proof of purchase is not presented with this Warranty Certificate.
- This Warranty applies to the product only; the Warranty does not apply to any other accessory
  equipment, such as the case, strap, lens cap and batteries.
- 5. Olympus's sole liability under this warranty shall be limited to repairing or replacing the product. Any liability for indirect or consequential loss or damage of any kind incurred or suffered by the customer due to a defect of the product, and in particular any loss or damage caused to any lenses, films, other equipment or accessories used with the product or for any loss resulting from a delay in repair or loss of data, is excluded. Compelling regulations by law remain unaffected by this.

#### Notes regarding warranty maintenance

- 1. This warranty will only be valid if the Warranty Certificate is duly completed by Olympus or an authorized dealer or other documents contain sufficient proof. Therefore, please make sure that your name, the name of the dealer, the serial number and the year, month and date of purchase are all completed or the original invoice or the sales receipt (indicating the dealer's name, the date of purchase and product type) is attached to this Warranty Certificate. Olympus reserves the right to refuse free-of-charge service if neither Warranty Certificate is completed nor the above document is attached or if the information contained in it is incomplete or illegible.
- 2. Since this Warranty Certificate will not be re-issued, keep it in a safe place.
- \* Please refer to the list on the website: http://www.olympus.com for the authorized international Olympus service network.

#### Disclaimer of Warranty


Olympus makes no representations or warranties, either expressed or implied, by or concerning any content of these written materials or software, and in no event shall be liable for any impelled warranty purchase are all completed or the original invoice or the sales receipt of merchantability or fitness for any particular purpose or for any consequential, incidental or indirect damages (including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption and loss of business information) arising from the use of inability to use these written materials or software. Some states do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, so the above limitations may not apply to you.

## Table des matières

Réunir ces éléments (contenu de la boîte)	29
Fixer la courroie	29
Préparer l'appareil photo	30
Allumer l'appareil photo	32
Régler la date et l'heure	
À propos de l'écran de réglage de la date et de l'heure	
Régler la langue	35
Prendre une photo	
Vérifier les images	
Effacer les images	
Fonctionnement de base	38
Touches du mode prise de vue	38
Modes de scène	
Mode gros plan	
Modes flash Retardateur	
Fonctionnalité d'économie d'énergie	
Menus et réglages	
Menu principal	
Effacement de toutes les photos	41
Connexion de l'appareil photo	42
Affichage sur un téléviseur	
Impression directe (PictBridge)	
Transfert d'images	44
Logiciel OLYMPUS Master	46
Caractéristiques	47
Précautions de sécurité	49


- Avant d'utiliser votre appareil photo, lisez attentivement ce manuel pour garantir une utilisation correcte.
- Nous vous recommandons de prendre des photos-test pour vous habituer à votre appareil avant de commencer à prendre de vraies photos.
- Veillez à ce que les mesures de sécurité présentées à la fin de ce manuel soit respectées.
- Les images sur l'écran ACL et les illustrations de l'appareil photo figurant dans ce manuel peuvent différer de celles du produit.

## Réunir ces éléments (contenu de la boîte)

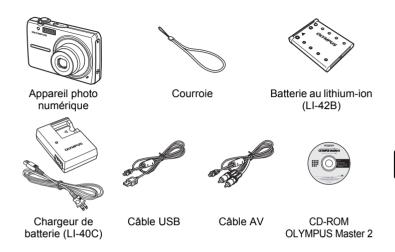

Éléments non illustrés : Manuel Avancé (CD-ROM), Manuel de Base (présent manuel), carte de garantie. Le contenu est susceptible de varier en fonction de l'endroit où l'appareil est acheté.


## Fixer la courroie

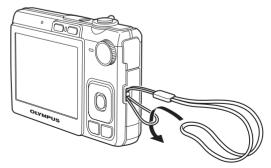


• Tendez la courroie afin qu'elle ne soit pas relâchée.

## Préparer l'appareil photo


## a. Chargez la batterie.

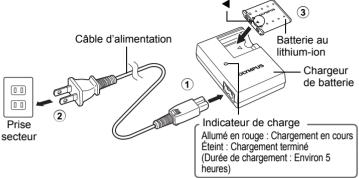

- La batterie est livrée en partie chargée.
- b. Insérez la batterie et une xD-Picture Card (en option).

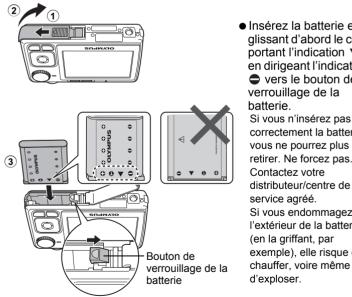

- Insérez la batterie en glissant d'abord le côté portant l'indication ▼. en dirigeant l'indication vers le bouton de verrouillage de la batterie.
  - correctement la batterie. vous ne pourrez plus la retirer. Ne forcez pas. Contactez votre distributeur/centre de service agréé. Si vous endommagez l'extérieur de la batterie (en la griffant, par exemple), elle risque de chauffer, voire même
- Pour retirer la batterie, appuyez sur le bouton de verrouillage de la batterie dans le sens indiqué par la flèche.

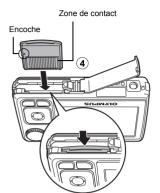

 Orientez la carte tel qu'indiqué, et insérez-la bien droit jusqu'à ce qu'elle soit bloquée en place.

 Pour retirer la carte, enfoncez-la complètement, relâchez lentement, saisissez-la puis retirez-la.




 Avec cet appareil photo, vous pouvez prendre des photos sans insérer la xD-Picture Card™ en option (appelée ci-après « la carte »). Si vous prenez des photos avec cet appareil photo sans utiliser une xD-Picture Card, elles seront enregistrées dans la mémoire interne. Pour plus d'informations sur l'insertion de la carte, reportez-vous au Manuel Avancé.

## Allumer l'appareil photo

Cette rubrique vous explique comment allumer l'appareil en mode de prise de vue.


## a. Amenez la molette mode sur AUTO.

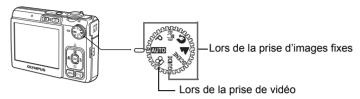


#### Modes de prise de vue d'images fixes

modes de prise de vae a mages nots				
AUTO	L'appareil photo sélectionne automatiquement les paramètres les plus adaptés aux conditions de prise de vue.			
Р	L'appareil photo définit automatiquement la valeur de l'ouverture et la vitesse d'obturation optimales.			
(( <b>/m</b> )))	Cette fonction réduit le flou dû à un mouvement du sujet ou un bougé de l'appareil lors de la prise de vue.			
n	Idéal pour prendre des photos de personnes.			
<b>A</b>	Idéal pour prendre des photos de paysages.			
SCENE	Sélectionnez-en un parmi les 15 modes de scène disponibles selon les conditions de prise de vue.			
GUIDE	Utilisez le guide de prise de vue affiché à l'écran pour prendre d'images fixes en fonction de la situation.			

## b. Appuyez sur la touche POWER.

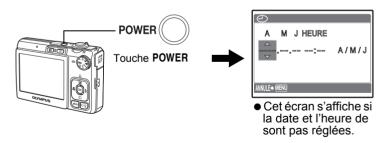


• Pour éteindre l'appareil photo, appuyez sur la touche POWER.

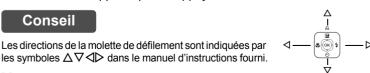


## Régler la date et l'heure


## À propos de l'écran de réglage de la date et de l'heure

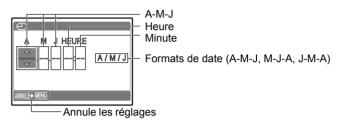


- a. Appuyez sur les touches  $\triangle \mathbf{Z}/\square$  et  $\nabla \dot{\otimes}$  pour sélectionner [A].
  - · Les deux premiers chiffres de l'année sont fixes.

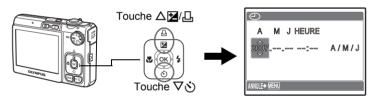

b. Appuyez sur la touche ▶ \ .

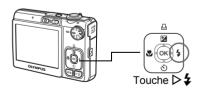

c. Appuyez sur les touches △☑/ ᆜ et ▽৩ pour sélectionner [M].

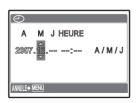

- d. Appuyez sur la touche  $\triangleright 4$ .
- e. Appuyez sur les touches △☑/ ☐ et ▽ॐ pour sélectionner [J].




- f. Appuyez sur la touche  $\triangleright 4$ .
- g. Appuyez sur les touches △☑/ ☐ et ▽ॐ pour sélectionner les heures et les minutes.
  - · L'heure est affichée au format 24 heures.



- h. Appuyez sur la touche  $\triangleright 4$ .



- j. Une fois que vous avez paramétré tous ces réglages, appuyez sur .

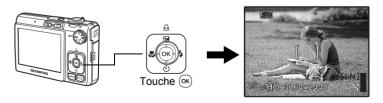

Fr

## Régler la langue


a. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.



b. Appuyez sur la touche ▷ ‡ pour sélectionner [REGLAGE] et appuyez sur ○κ).



c. Appuyez sur les touches △☑/
☐ et ▽ॐ pour sélectionner
[❷☑], puis appuyez sur ⓒ.

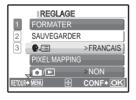


- d. Appuyez sur la molette de défilement (△▽◁▷) pour sélectionner une langue, puis appuyez sur (○κ).
  - Vous pouvez ajouter d'autres langues à votre appareil à l'aide du logiciel OLYMPUS Master fourni. Reportez-vous au Manuel Avancé.




## Prendre une photo

## a. Tenez l'appareil photo.

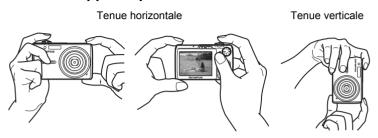

b. Effectuez la mise au point.

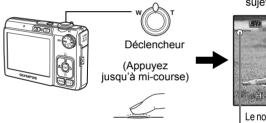


Placez ce repère sur le sujet.



être prises est affiché.


Une fois la mise au point et l'exposition mémorisées, le voyant vert s'allume et la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture s'affichent.

## c. Prenez la photo.

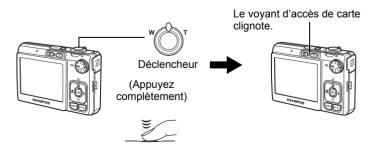

## Vérifier les images

a. Appuyez sur la touche **.** 

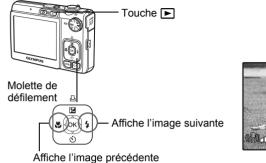




## Effacer les images

- a. Appuyez sur les touches < ♥ et > ♥ pour afficher l'image que vous voulez effacer.
- b. Appuyez sur la touche l∷l/⊞.




c. Appuyez sur la touche △⊉/☐, sélectionnez [OUI], et appuyez sur ○κ).

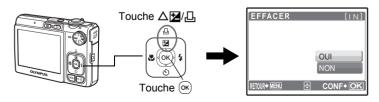

## Fonctionnement de base

## Touches du mode prise de vue

Lorsque vous êtes en mode prise de vue, ces touches vous permettent d'accéder rapidement à certaines des fonctions les plus utilisées.

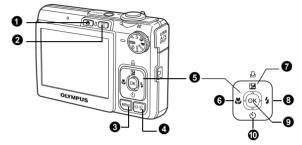

- 1 Touche (Prise de vue)
  Sélectionne le mode de prise de vue.
- 2 Touche (Affichage)
  Sélectionne le mode d'affichage.
- 3 Touche MENU
  Affiche le menu principal.
- ④ Touche |◯|//☆ (Amplification contre-jour/Effacement)
  Appuyez sur |◯| en mode prise de vue. L'écran ACL devient plus lumineux pendant 10 secondes.
- 6 Molette de défilement (△∇⊲▷) Sélectionne des scènes, des images affichées et des éléments de menu.
- **6** Touche **<♥** (Mode gros plan)

  Active le mode gros plan ou super gros plan pour la prise de photos rapprochées.
- Touche △☑/ᆜ (compensation d'exposition/impression)
  En mode prise de vue, appuyez sur cette touche pour régler la valeur de compensation d'exposition qui modifie la luminosité de la photo.
- **Touche** ▷ **‡** (Mode flash)
  Sélectionne un des quatre modes de flash AUTO, **③** (Atténuant l'effet yeux rouges), **‡** (Flash d'appoint), ou **§** (Flash désactivé).
- Touche (OK)
  Confirme les réglage.
- Touche ∇் (Retardateur)


  Sélectionne le retardateur pour retarder la prise de vue d'environ 12 secondes une fois que le déclencheur a été enfoncé.

### Modes de scène

Cette fonction vous permet de sélectionner le mode **SCENE** (scène) en fonction du sujet.

Amenez la molette mode sur SCENE.



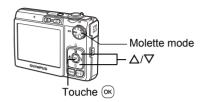

2 Appuyez sur  $\triangle/\nabla$  pour sélectionner des modes de scène et appuyez sur  $\bigcirc$ 

### Modes de scène de prise de vue

- 5 NUIT+PORTRAIT SPORT № INTERIEUR
- ∰ BOUGIE ♣ AUTO PORTRAIT ♣ COUCHER DE SOLEIL
- FEUX D'ARTIFICES VITRINE CUISINE
- ■ DOCUMENTS ➤ ENCHÈRE □ DETECTION VISAGE
- \$\frac{1}{2}\$ SOUS-MARIN LARGE1 \$\frac{1}{2}\$ SOUS-MARIN LARGE2 \$\to \$ SOUS-MARIN MACRO

## Mode gros plan

- Ce mode vous permet de prendre des photos à une distance de 10 cm. (avec le plus grand angle)
- Ce mode vous permet de prendre des photos à une distance de 5 cm. En mode sm, la position du zoom est fixe.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche < pour sélectionner [♥] ou [₅♥] et appuyez sur (∞).</p>

### Modes flash

- ◆ Appuyez plusieurs fois sur la touche > ★ pour sélectionner le mode de flash et appuyez sur (○κ).
- 2 Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course.
  - Lorsque le flash est réglé pour se déclencher, l'indication 🕏 s'allume.
- 3 Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photo.

Icône	Mode flash	Description
Aucune indication	Flash automatique	Le flash se déclenche automatiquement lorsque l'éclairage est faible ou à contre-jour.
•	Flash atténuant l'effet "yeux rouges"	Ce mode permet d'atténuer considérablement l'effet "yeux rouges" en émettant une série de pré-éclairs avant de déclencher le flash principal.
<b>‡</b>	Flash d'appoint	Le flash se déclenche quelles que soient les conditions d'éclairage.
3	Flash désactivé	Le flash ne se déclenche pas.

## Retardateur

- Appuyez sur la touche ∇ॐ pour sélectionner [ॐ] et appuyez sur ok.
- Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photo.
  - Le voyant du retardateur s'allume pendant environ 10 secondes après que le déclencheur ait été enfoncé, puis il clignote. La photo est prise après environ 2 secondes de clignotement.

Voyant du retardateur




## Fonctionnalité d'économie d'énergie

- Pour économiser l'énergie de la batterie, l'appareil photo passe automatiquement en mode veille et cesse de fonctionner après 3 minutes d'inactivité environ. Actionnez le déclencheur ou le levier de zoom pour réactiver l'appareil photo.
- Une fois qu'il est entré en mode veille, si l'appareil n'est toujours pas utilisé au bout de 12 minutes, l'objectif se rétracte automatiquement et l'appareil s'éteint. Pour l'utiliser à nouveau, remettez-le sous tension.

# Menus et réglages

## Menu principal

- **1** Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal à l'écran.
- ② Utilisez la molette de défilement (△∇⊲▷) pour sélectionner des éléments de menu

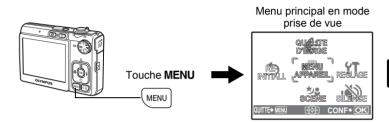

#### QUALITE D'IMAGE

Définit la qualité de l'image et la résolution.

#### **MENU APPAREIL**

Ajuste divers réglages de prise de vue.

#### REINITIALI.

Rétablit les réglages d'usine par défaut.

#### **SCENE**

Sélectionnez une scène en fonction du sujet et des conditions de prise de vue.

#### SII FNCF

Désactive le son de fonctionnement, d'avertissement, du déclencheur, etc. en mode prise de vue et d'affichage.

#### REGLAGE

Définit la date et l'heure, la langue et d'autres paramètres.

## Effacement de toutes les photos

- Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal en mode d'affichage.
- Sélectionnez [EFFACER] -> [TOUT EFFAC] et appuyez sur (ok).
- 3 Sélectionnez [OUI] et appuyez sur OK.
  - Toutes les images sont effacées.




## Connexion de l'appareil photo

## Affichage sur un téléviseur

Utilisez le câble AV fourni avec l'appareil photo pour visualiser les images enregistrées directement sur votre téléviseur. Vous pouvez lire ainsi à la fois les images fixes et les vidéos.

Assurez-vous que le téléviseur et l'appareil photo sont éteints. Branchez le connecteur multiple de l'appareil photo à la prise d'entrée vidéo du téléviseur avec le câble AV.

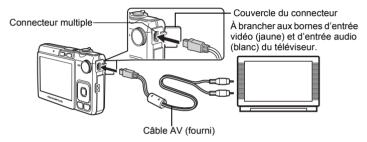


- Allumez le téléviseur et mettez-le en mode entrée vidéo.
  - Pour en savoir plus sur la commutation de l'entrée vidéo, veuillez consulter le manuel du téléviseur.
- 3 Allumez l'appareil photo et appuyez sur la touche ► pour sélectionner le mode d'affichage.
  - La dernière photo prise est affichée sur le téléviseur. Utilisez la molette de défilement (△∇⊲▷) pour sélectionner la photo que vous voulez afficher.

## Impression directe (PictBridge)

A l'aide du câble USB fourni, vous pouvez connecter votre appareil photo directement à une imprimante compatible PictBridge pour effectuer des impressions. Vous pouvez imprimer facilement des images.

- En mode d'affichage, affichez la photo que vous souhaitez imprimer sur l'écran ACL.
- 2 Connectez une des extrémités du câble USB dans le connecteur multiple de l'appareil photo et l'autre dans le connecteur USB de l'imprimante.

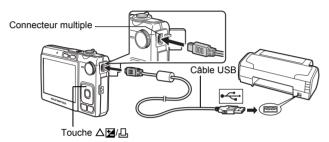

- 3 Appuyez sur la touche △☑/ᆜ.
  - L'impression démarre.
  - Lorsque l'impression est terminee, déconnectez le câble USB de l'appareil photo. L'écran de sélection des photos s'affiche.



## **Transfert d'images**

## a. Installez le logiciel

1 Insérez le CD-ROM OLYMPUS Master.

**2 Windows:** Cliquez sur la touche "OLYMPUS

Master 2".

Macintosh: Double-cliquez sur l'icône


"Setup".

3 Suivez simplement les instructions à l'écran.




## b. Connectez l'appareil photo à l'ordinateur

- 1 Connectez l'appareil photo et l'ordinateur à l'aide du câble USB (fourni).
  - L'écran ACL s'allume automatiquement.

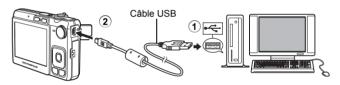

Sélectionnez [PC] à l'écran ACL et appuyez sur ok).

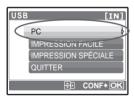

 Votre PC reconnaît maintenant votre appareil photo comme unité de stockage amovible.

## c. Transférez les images vers l'ordinateur

- **1** Gardez votre appareil photo connecté, puis ouvrez OLYMPUS Master.
- Cliquez sur "Transférer des images" a dans la fenêtre Parcourir, puis cliquez sur "Depuis l'appareil photo"



3 Suivez simplement les instructions à l'écran.

### Conseils

- Pour des informations plus détaillées concernant la configuration et l'utilisation de l'appareil photo, veuillez consulter le "Manuel Avancé" de l'appareil photo fourni sur le CD-ROM.
- Pour plus d'informations, consultez le fichier "Aide" du logiciel OLYMPUS Master

# Logiciel OLYMPUS Master

Logiciel OLYMPUS Master: Utilisez ce logiciel pour télécharger des photos à partir de l'appareil photo, pour afficher, organiser, retoucher, envoyer par courrier électronique et imprimer vos photos et vidéos numériques, etc.



## Configurations système minimales

SE	Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista ou Mac OS X (10.3 ou version ultérieure)
UC	Pentium III 500 MHz/Power PC G3 500 MHz/Intel Core Solo/ Duo 1.5 GHz, ou ultérieur
RAM	256 Mo ou plus
Disque dur	500 Mo ou plus d'espace disque
Connexion	Port USB/port IEEE 1394
Écran ACL	Résolution de 1024 × 768 pixels ou plus avec un minimum de 65.536 couleurs (Windows), 32.000 couleurs (Macintosh)
Autres	Internet Explorer 6 ou ultérieur (Windows), Safari 1.0 ou ultérieur, QuickTime 6 ou ultérieur (Macintosh)

Pour obtenir les dernières informations relatives à la prise en charge, consultez le site Web d'Olympus (http://www.olympus.com/)



#### Enregistrement de l'utilisateur

Enregistrez votre appareil photo lorsque vous installez OLYMPUS Master pour activer la garantie, recevoir des notifications pour le logiciel et les mises à jour de micro-logiciels et plus encore.

## Caractéristiques

## Appareil photo

Type de produit : Appareil photo numérique (prise de vue et affichage)

Système

d'enregistrement

Photos : Enregistrement numérique, JPEG (conforme à la norme

DCF (Design rule for Camera File system))

Normes : Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT

applicables Image Matching III, PictBridge

Image fixe avec son : Format Wave

Vidéo : AVI Motion JPEG Mémoire : Mémoire interne

xD-Picture Card (16 Mo à 2 Go) (Type H/M, Standard)

Nombre de pixels

effectifs

: 8.000.000 de pixels

Capteur d'image : CCD (filtre de couleur primaire) de 1/2,35"

8.500.000 pixels (brut)

Objectif Objectif Olympus 6.3 mm à 18.9 mm. f3.1 à 5.9

(équivalent à un objectif de 36 mm à 108 mm sur un

appareil photo de 35 mm)

Système de mesure : Mesure ESP numérique

Vitesse d'obturation : 4 à 1/2000 sec.

Portée de prise de vue  $\phantom{0}$ : 0,6 m à  $\infty$  (W), 1,0 m à  $\infty$  (T) (normal)

 $0.1 \text{ m à } \infty \text{ (W)}, 0.6 \text{ m à } \infty \text{ (T) (mode gros plan)}$ 

0,05 m pour (mode super gros plan)

Écran ACL : Écran couleur à cristaux liquides TFT de 2,5", 230.000 pixels Connecteurs externes : Connecteur USB, prise OUT A/V (connecteur multiple)

Calendrier automatique : de 2000 à 2099

Conditions de fonctionnement

Température : 0°C à 40°C (fonctionnement)/

-20°C à 60°C (stockage)

Humidité : 30% à 90% (fonctionnement)/10% à 90% (stockage)
Alimentation : Une batterie au lithium-ion Olympus (LI-42B/LI-40B)

Dimensions :  $91.8 \text{ mm (P)} \times 55.7 \text{ mm (H)} \times 19.1 \text{ mm (D)}$ 

(hors saillies)

Poids : 108 g sans la batterie et la carte

## ● Batterie au lithium-ion (LI-42B)

Type de produit : Batterie au lithium-ion rechargeable

Tension standard : 3,7 V CC Capacité standard : 740 mAh

Durée de vie de la : Environ 300 charges complètes (en fonction de

batterie l'utilisation)

Conditions de

fonctionnement

Température : 0°C à 40°C (charge)/

-10°C à 60°C (fonctionnement)/

-20°C à 35°C (stockage)

Dimensions :  $31,5 \times 39,5 \times 6 \text{ mm}$ 

Poids : Environ 15 g

## Chargeur de batterie (LI-40C)

Alimentation requise : 100 à 240 V CA (50 à 60 Hz)

3,2 VA (100 V) à 5,0 VA (240 V)

Sortie : 4,2 V CC, 200 mA Durée de charge : Environ 5 heures

Conditions de fonctionnement

Température : 0°C à 40°C (fonctionnement)/

-20°C à 60°C (stockage)

Dimensions : 62 × 23 × 90 mm

Poids : Environ 65 a

La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

## Précautions de sécurité



#### ATTENTION

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR



ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIRER NI LA PARTIE ANTERIEURE NI POSTERIEURE DU BOÎTIER. AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. SE RÉFÉRER À DU PERSONNEL DE DÉPANNAGE QUALIFIÉ POUR UNE RÉPARATION.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle vous alerte sur certains points importants concernant le maniement et l'entretien de l'appareil figurant dans la documentation fournie avec le produit.



Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole. des blessures graves, voire mortelles pourraient en résulter.

DANGER VERTISSEMENT

Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures voire la mort pourraient en résulter.



ATTENTION

Si le produit est utilisé sans observer les informations données sous ce symbole, des blessures, des dommages à l'appareil ou des pertes de données pourraient en résulter.

#### AVERTISSEMENT!

POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. NE JAMAIS DÉMONTER. EXPOSER CE PRODUIT À L'EAU NI LE FAIRE FONCTIONNER DANS UN ENVIRONNEMENT TRÈS HUMIDE.

## Précautions générales

**Lire toutes les instructions** — Avant d'utiliser l'appareil, lire toutes les instructions de fonctionnement. Sauvegarder tous les manuels et la documentation pour s'v référer ultérieurement.

**Nettovage** — Toujours débrancher ce produit de la prise de courant avant nettoyage. N'utiliser qu'un chiffon humide pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage liquides ou aérosols, ni de solvants organiques pour nettover ce produit.

Accessoires — Pour votre sécurité, et pour éviter d'endommager le produit. n'utiliser que des accessoires recommandés par Olympus.

Eau et humidité — Pour les précautions sur des produits avec une conception imperméable, lire les sections imperméabilisation.

**Emplacement** — Pour éviter d'endommager l'appareil, monter le produit solidement sur un trépied ou un sabot stable.

Alimentation — Ne raccorder ce produit qu'à la source d'alimentation décrite sur l'étiquette du produit.

Entrée d'objets — Pour éviter des blessures, ne jamais introduire d'objet métallique dans le produit.

Chaleur — Ne jamais utiliser ni ranger ce produit près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un accumulateur de chaleur, ou tout type d'appareil qui génère de la chaleur, comprenant les amplificateurs.

## Maniement de l'appareil

## AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables ou explosifs.
- Ne pas utiliser le flash ou la LED de très près sur des personnes (bébés, jeunes enfants, etc.).
  - Vous devez être au moins à 1 m des visages de vos sujets. Déclencher le flash trop près des yeux du sujet pourrait causer une perte momentanée de la vision.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.
  - Toujours utiliser et ranger l'appareil hors de la portée des jeunes enfants et des bébés pour empêcher les situations dangereuses suivantes qui pourraient causer des blessures graves :
    - S'enrouler dans la courroie de l'appareil, causant la strangulation.
    - Avaler accidentellement la batterie, des cartes ou d'autres petites pièces.
    - Déclencher accidentellement le flash dans leurs yeux ou ceux d'un autre enfant.
  - Se blesser accidentellement par des parties en mouvement de l'appareil.
- Ne pas regarder le soleil ni de la lumière puissante avec l'appareil.
- Ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans des endroits poussiéreux ou humides.
- Ne pas couvrir le flash avec une main pendant le déclenchement.

## $\triangle$ ATTENTION

- Arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil si vous remarquez une odeur, un bruit anormal ou de la fumée provenant de l'appareil.
  - Ne jamais retirer les batteries les mains nues, ce qui pourrait vous brûler les mains.
- Ne jamais manipuler l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas laisser l'appareil dans des endroits où il pourrait être soumis à des températures très élevées.
  - Ceci pourrait causer une détérioration de certaines pièces et, dans certaines circonstances, l'appareil pourrait prendre feu. Ne pas utiliser le chargeur s'il est couvert (par exemple par une couverture). Ce qui pourrait causer une surchauffe, débouchant sur un incendie.
- Manipuler l'appareil soigneusement afin d'éviter une brûlure à basse température.
  - Lorsque l'appareil contient des parties métalliques, une surchauffe peut déboucher sur une brûlure à basse température. Faire attention aux points suivants :
    - Utilisé pendant une longue durée, l'appareil devient chaud. Si vous tenez l'appareil dans ces conditions, une brûlure à basse température risque de se produire.
    - Dans des endroits sujets à des températures très froides, la température du corps de l'appareil peut être plus basse que la température ambiante. Si possible, mettre des gants en tenant l'appareil à des températures basses.
- Faire attention avec la courroie.
  - Faire attention avec la courroie en portant l'appareil. Elle peut facilement s'accrocher à des obiets sur le passage et causer des dommages sérieux.

## Précautions de manipulation de la batterie

Veuillez suivre ces consignes importantes pour éviter le coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur, des brûlures, une explosion, ou de causer des décharges électriques ou brûlures.

## $\Lambda$

#### DANGER

- L'appareil photo utilise une batterie lithium ion spécifiée par Olympus. Chargez l'appareil avec le chargeur spécifié. N'utilisez aucun autre chargeur.
- Ne jamais chauffer ni mettre au feu la batterie.
- Prendre des précautions en transportant ou rangeant la batterie pour éviter qu'elle vienne en contact avec des objets métalliques comme des bijoux, des épingles à cheveux, des agrafes, etc.
- Ne jamais ranger la batterie dans un lieu où elle serait exposée en plein soleil, ou sujette à des températures élevées dans un véhicule chaud, près d'une source de chaleur, etc.
- Pour éviter de causer des coulages de liquide de la batterie ou d'endommager ses bornes, respecter scrupuleusement toutes les instructions concernant l'usage de la batterie. Ne jamais tenter de démonter la batterie ni la modifier, en soudant, etc.
- Si du liquide de la batterie entrait dans vos yeux, les laver immédiatement avec de l'eau claire et froide du robinet et consulter immédiatement un médecin.
- Toujours ranger la batterie hors de la portée des jeunes enfants. Si un enfant avale accidentellement une batterie, consulter immédiatement un médecin.

## $\triangle$

#### **AVERTISSEMENT**

- · Maintenir à tout moment la batterie au sec.
- Pour éviter un coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur ou de causer un incendie ou une explosion, n'utiliser que la batterie recommandée pour l'usage avec ce produit.
- Introduire soigneusement la batterie comme décrit dans les instructions de fonctionnement.
- Si les batteries rechargeables n'ont pas été rechargées au bout de la durée spécifiée, arrêter de les charger et ne pas les utiliser.
- Ne pas utiliser une batterie si elle est endommagée ou cassée.
- Si la batterie coule, devient décolorée ou déformée, ou devient anormale sous d'autres aspects pendant le fonctionnement, arrêter d'utiliser l'appareil.
- Si du liquide de la batterie coule sur vos vêtements ou sur votre peau, retirer le vêtement et laver immédiatement la zone affectée avec de l'eau claire et froide du robinet. Si le liquide vous brûle la peau, consulter immédiatement un médecin.
- Ne jamais soumettre la batterie à des chocs violents ni à des vibrations continues.

### $\Lambda$

### **ATTENTION**

- Avant sa mise en place, toujours contrôler soigneusement la batterie pour des coulages, décoloration, gauchissement ou toutes autres anormalités.
- La batterie peut devenir chaude pendant une utilisation prolongée. Pour éviter des brûlures mineures, ne pas la retirer immédiatement après avoir utilisé l'appareil.
- Toujours retirer la batterie de l'appareil avant de le ranger pour une longue durée.

#### Pour les utilisateurs en Europe



La marque "CE" indique que ce produit est conforme aux normes européennes en matière de sécurité, de santé, d'environnement et de protection du consommateur. Les appareils photo marqués "CE" sont prévus pour la vente en Europe.



Le symbole [poubelle sur roue barrée d'une croix WEEE annexe IV] indique une collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les pays de l'UE.

Veuillez ne pas jeter l'équipement dans les ordures domestiques. A utiliser pour la mise en rebut de ces types d'équipements conformément aux systèmes de traitement et de collecte disponibles dans votre pays.

#### Précaution sur l'utilisation de la batterie et du chargeur de batterie

Il est vivement recommandé de n'utiliser que la batterie et le chargeur de batterie spécifiques, qui sont disponibles comme accessoires d'origine Olympus, avec cet appareil photo.

L'utilisation d'une batterie et/ou d'un chargeur de batterie qui ne sont pas d'origine risque de provoquer un incendie ou des blessures à cause d'un coulage de liquide, d'une surchauffe, d'une combustion ou d'un endommagement de la batterie. Olympus n'assume aucune responsabilité pour les accidents et dommages à cause de l'utilisation d'une batterie et/ou d'un chargeur de batterie autres que les accessoires d'origine Olympus.

### Marques déposées

- IBM est une marque déposée de la société International Business Machines Corporation.
- Microsoft et Windows sont des marques déposées de la société Microsoft Corporation.
- Macintosh est une marque de Apple Inc.
- xD-Picture Card™ est une marque déposée.
- Tous les autres noms de sociétés et appellations de produits sont des marques, déposées ou non, des propriétaires respectifs.
- Les normes pour les systèmes de fichiers d'appareil photo indiquées dans ce manuel sont les normes "Design Rule for Camera File System/DCF" stipulées par l'association JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

#### Conditions d'obtention de la garantie

- 1. Si le produit s'avère défectueux malgré une manipulation correcte (conforme aux instructions du mode d'emploi fourni) dans un délai de deux ans à partir de la date d'achat auprès d'un distributeur Olympus agréé, ce produit sera réparé ou remplacé au choix de Olympus gratuitement au sein du secteur d'activité de Olympus Imaging Europa GmbH défini sur le site Internet : http://www.olympus.com. Pour toute demande de réparation sous garantie, le client doit apporter le produit et la présente carte de garantie avant la fin de la période de deux ans de garantie au revendeur auquel il a acheté le produit ou à tout autre centre de service après-vente agréé Olympus dans le secter d'activité de Olympus Imaging Europa GmbH défini sur le site Internet : http://www.olympus.com. Le client peut retourner le produit à n'importe quel centre de service après-vente Olympus agréé pendant une période d'un an à partir de la date d'achat, en cas de réparations, conformément à la garantie internationale. Veuillez noter que de tels centres de service après-vente Olympus n'existent pas dans certains pays.
- Le client est responsable des risques du transport du produit chez un distributeur Olympus ou dans un centre de service après-vente Olympus, tous les frais de transport sont à sa charge.
- Pendant la période de garantie, les frais engendrés par des réparations sont à la charge du client dans les cas ci-dessous.
  - (a) tout dommage résultant d'une manipulation non conforme (contraire aux instructions du mode d'emploi)
  - (b) tout dommage résultant d'une réparation, d'une modification, d'un nettoyage, etc., non effectués par un centre de service après-vente Olympus.
  - (c) tout dommage causé par un transport non conformé, une chute, un choc, etc. après achat du produit.
  - (d) tout défaut ou dommage résultant d'un incendie, tremblement de terre, inondation, intempéries et autres catastrophes naturelles, pollution, alimentation électrique non conforme.
  - (e) tout dommage résultant d'un stockage non conforme ou négligent (températures excessives, humidité excessive, proximité d'insecticides tels que naphtaline ou produits chimiques nocifs, etc.) ou d'un entretien non conforme.
  - (f) tout dommage résultant de piles usagées, etc.
  - (g) tout dommage causé par l'intrusion de sable, boue, etc. à l'intérieur de l'appareil.
  - (h) non-présentation de la présente garantie pour la réparation.
  - (i) modifications faites sur la présente carte de garantie concernant l'année, le mois et le jour de l'achat, les noms du client et du revendeur, le numéro, de série, etc.
- (j) non-présentation d'un justificatif d'achat (ticket de caisse) en même temps que la présente garantie.
   4. Cette garantie concerne uniquement le produit lui-même. Elle ne couvre pas les autres pièces telles que sac de transport. bandoulière. couvercle d'objectif, piles, etc.
- 5. La seule obligation de Olympus dans le cadre de la présente garantie se limite à la réparation ou au remplacement du produit. Toute responsabilité pour perte ou dommage indirect ou accessoire de quelque nature que ce soit supporté par le client à cause d'un défaut du produit est exclue, notamment en cas de perte ou dommage causé à des objectifs, films, autres matériels ou accessoires utilisés avec le produit ou de perte financière quelconque résultant d'un retard en réparation ou de la perte de données. La présente disposition ne déroge pas à la législation contraignante en vigueur.

#### Remarques sur l'établissement de la carte de garantie

- 1. Cette garantie ne sera valide que si la carte de garantie est dûment complétée par Olympus ou un revendeur agrée ou si d'autres documents contiennent une justification suffisante. Par conséquent, veuillez vous assurer que votre nom, le que votre nom, le nom du revendeur, le numéro de série et la date d'achat (année, mois, jour) figurent intégralement et lisiblement sur la carte de garantie et que le contrat d'achat original ou le justificatif d'achat (indiquant le nom et l'adresse du revendeur, la date d'achat et la désignation du produit) est joint à la présente garantie. Olympus se réserve le droit de refuser une prestation de service après-vente gratuite si les informations portées sur la carte de garantie sont incomplètes ou illisibles ou si les documents mentionnés précédemment ne sont pas joints ou si les informations qu'ils contiennent sont incomplètes ou illisibles.
- Cette carte de garantie ne sera pas remplacée, aussi conservez-la avec le plus grand soin.
   Veuillez vous référer à la liste du site Internet : http://www.olympus.com pour le réseau international des centres de services autorisés Olympus.

#### Restrictions relatives à la garantie


Olympus ne fait aucune déclaration, ne délivre aucune assurance ou garantie, expresse ou implicite, pour ou relative au contenu de la présente documentation écrite ou du logiciel, et ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de toute autre garantie implicite de commercialisation ou d'adaptation à des fins particulières, ou pour les dommages encourus, qu'ils soient directs, imprévus ou indirects (notamment non limités aux dommages dus à une perte financière, une interruption d'activité ou la perte de données professionnelles) suite à l'utilisation ou la restriction ou impossibilité d'utilisation de la documentation écrite ou logiciel. Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation de la responsabilité de tels dommages, les restrictions précédemment citées peuvent donc éventuellement ne pas s'appliquer à vous-même.

## **Contenidos**


Reúna estos componentes (contenido de la caja)	55
Fije la correa	55
Prepare la cámara	56
Encienda la cámara	58
Ajuste la fecha y hora	
Acerca de la pantalla de ajuste de fecha y hora	
Ajuste el idioma	61
Tome una fotografía	
Revise sus fotografías	63
Borre fotografías	
Funcionamiento básico	64
Botones del modo de fotografía	64
Modos de escena	
Modo macro	
Modos de flash  Disparador automático	
Función de ahorro de energía	
Menús y ajustes	
Menú superior	
Borrar todas las fotografías	
Conexión de la cámara	68
Reproducción en un televisor	
Impresión directa (PictBridge)	
Transferir imágenes	70
Software OLYMPUS Master	72
Especificaciones	73
Precauciones de seguridad	

- Antes de utilizar la cámara, lea con atención este manual para asegurarse de su uso correcto.
- Antes de tomar fotografías importantes, le recomendamos que realice varias tomas de prueba para familiarizarse con el uso de su cámara.
- Le rogamos observe todas las precauciones de seguridad que figuran al final de este manual.
- Las imágenes que aparecen en la pantalla y las ilustraciones de la cámara utilizadas en este manual pueden ser distintas que el producto real.

# Reúna estos componentes (contenido de la caja)

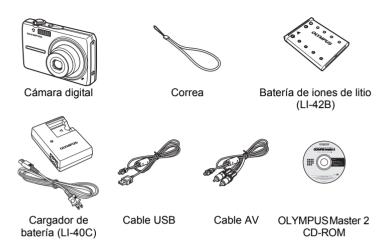


Componentes no mostrados: Manual Avanzado (CD-ROM), Manual Básico (este manual) y tarjeta de garantía. Los contenidos pueden variar dependiendo del lugar de compra.

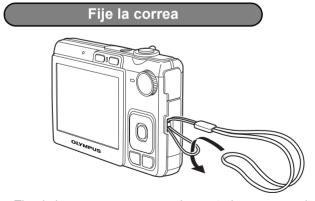


• Tire de la correa para que quede apretada y no se suelte.

## a. Cargue la batería.

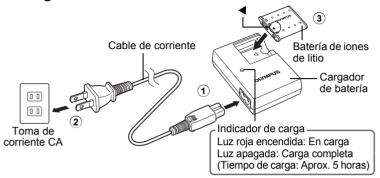

- La batería viene cargada parcialmente.
- b. Inserte la batería y la tarjeta xD-Picture (opcional).

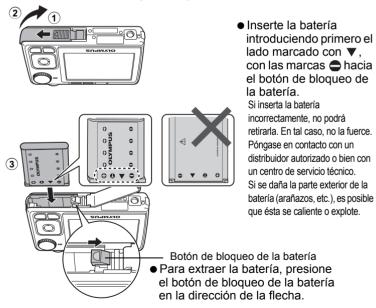

Es



 Oriente la tarjeta como se indica e insértela siguiendo una trayectoria recta hasta que quede encajada.

 Para extraer la tarjeta, empújela hasta el fondo, súeltela despacio, agárrela y sáquela.




• Esta cámara le permite tomar fotos sin tener que insertar la tarjeta opcional xD-Picture Card™ (en adelante, "la tarjeta"). Si se toman imágenes con esta cámara sin usar una tarjeta xD-Picture, las imágenes se grabarán en la memoria interna. Para obtener información acerca de la inserción de la tarjeta, consulte el Manual Avanzado.

## Encienda la cámara

Aguí se explica cómo encender la cámara en el modo de fotografía.


## a. Sitúe el disco de modo en AUTO.

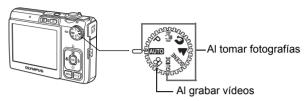

#### Modos de toma de fotografías

AUTO	La cámara determina automáticamente los ajustes óptimos para las condiciones fotográficas.
P	La cámara ajusta automáticamente el valor de abertura y la velocidad de obturación óptimos.
(( <b>/<sub>uu</sub>)</b> ))	Esta función reduce la posibilidad de que las fotografías salgan borrosas debido al movimiento del sujeto o de la cámara.
Ŋ	Adecuado para tomar fotografías de personas.
<b>A</b>	Adecuado para tomar fotografías de paisajes.
SCENE	Seleccione uno de los 15 modos de escena disponibles en función de las condiciones fotográficas.
GUIDE	Utilice la guía de disparo que se muestra en la pantalla para fotografiar según la situación.

### b. Presione el botón POWER.

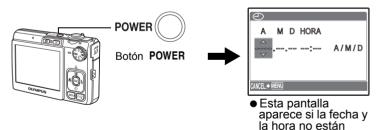

• Para apagar la cámara, presione de nuevo el botón POWER.

## Consejo

En el manual de instrucciones suministrado se indica la dirección de las teclas de control con  $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ .




ajustadas.

# Ajuste la fecha y hora


## Acerca de la pantalla de ajuste de fecha y hora



- a. Presione los botones  $\triangle \not\sqsubseteq / \sqsubseteq$  y  $\nabla \circ$  para seleccionar [A].
  - · Los dos primeros dígitos del año son fijos.

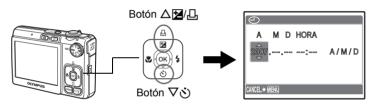

b. Presione el botón ▷.

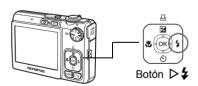

c. Presione los botones △☑/ᆜ y
 ▽் para seleccionar [M].



- d. Presione el botón ▶ .
- e. Presione los botones △望/ᆜ y ▽ॐ para seleccionar [D].




- f. Presione el botón ▷ \ .
- g. Presione los botones △☑/☐ y
   ▽♡ para seleccionar las horas y los minutos.
  - · La hora se muestra en el formato de 24 horas.



- h. Presione el botón ▶ . .
- i. Presione los botones △☑/ᆜ y
   ▽ o para seleccionar [A/M/D].



- j. Cuando se hayan realizado todos los ajustes, presione (ok).
  - Para un ajuste más preciso, presione o cuando el reloj marque 00 segundos.

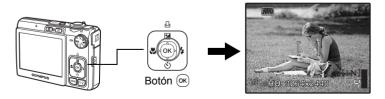

Es

## Ajuste el idioma


a. Presione el botón MENU para ver el menú superior.




b. Presione el botón ▷ ‡ para seleccionar [CONFIGURAC.] y presione ○κ).



c. Presione los botones △☑/☐ y
▽♡ para seleccionar [♣्ः], y
presione ○κ

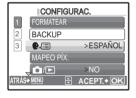


- d. Presione las teclas de control  $(\Delta \nabla \triangleleft \triangleright)$  para elegir un idioma y, a continuación, presione  $(\bigcirc k)$ .
  - Se pueden añadir otros idiomas a la cámara con el software OLYMPUS Master suministrado. Consulte el Manual Avanzado.

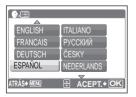


# Tome una fotografía

## a. Sujete la cámara.

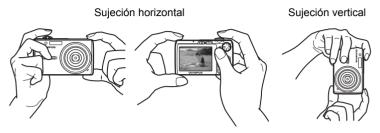

b. Enfoque.

Sitúe esta marca sobre su sujeto.

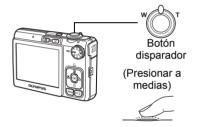




pueden tomar. Cuando se bloquean el enfoque y la

exposición, se enciende el piloto verde y aparecen la velocidad del disparador y el valor de abertura.


## c. Tome la fotografía.

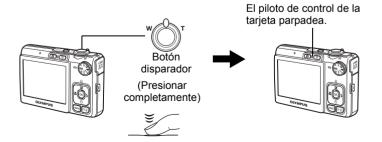

Es

## Revise sus fotografías

a. Presione el botón .

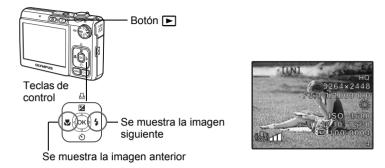


## Borre fotografías

- a. Presione los botones < ♥ y > ♦ para ver la fotografía que desee borrar.
- b. Presione el botón l∷l/⊞.




c. Presione el botón △≱/᠘, seleccione [SI] y presione oκ).

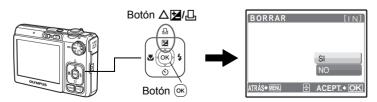

## Funcionamiento básico

## Botones del modo de fotografía

En el modo de fotografía, puede usar estos botones para acceder rápidamente a las funciones más habituales.

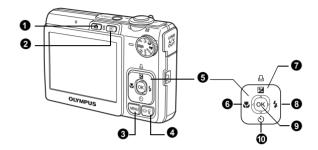


- Botón (Fotografía)
   Selecciona el modo de fotografía.
- 2 Botón ► (Reproducción) Selecciona el modo de reproducción.
- 3 Botón MENU Muestra el menú superior.
- Botón l∷l/☆ (Ajuste para fondo iluminado/Borrar)
  Presione l∷l en el modo de toma. El monitor adquiere más brillo durante 10 segundos.
- 5 Teclas de control (△∇⊲▷) Selecciona las escenas, reproduce imágenes y elementos de menú.
- 6 Botón < ♥ (Modo macro)</p>
  Activa el modo macro o supermacro para obtener primeros planos.
- Botón △☑/☐ (Compensación de la exposición/Imprimir)
   En modo de fotografía, presione este botón para ajustar el valor de compensación de la exposición, que influye en la luminosidad de la imagen.
- Botón 
   ★ (Modo de flash)
   Es posible seleccionar de entre 4 modos de flash AUTO, 
   (Reducción del efecto de ojos rojos), 
   ★ (Flash de relleno) o 
   (Flash desactivado).
- 9 Botón ⓒ (OK)
  Confirma los ajustes.
- Botón ∇ು (Disparador automático)
   Seleccione el disparador automático para retrasar la toma 12 segundos aproximadamente desde el momento de presionar el botón disparador.

## Modos de escena

Esta función le permite cambiar el modo de **SCENE** (escena) en función del sujeto.

1 Sitúe el disco de modo en SCENE.



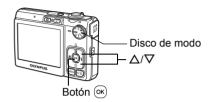

**2** Presione  $\triangle/\nabla$  para seleccionar los modos de escena y presione  $\bigcirc \mathbb{R}$ .

### Fotografía de modos de escena

- ₺ NOCHE+RETRATO 🗞 DEPORTE 💥 INTERIORES
- 🕸 VELAS 🚜 AUTO RETRATO 📸 PUESTA SOL
- TUEG.ARTIF. WITRINA COCINA
- DOCUMENTOS

   SUBASTA

   DISPARO SONRISA
- \$\frac{1}{2}\$ SUBACUÁTICO AMPLIO.1 \$\frac{1}{2}\$ SUBACUÁTICO AMPLIO.2 \$\frac{1}{2}\$ SUBACUÁTICO MACRO

### Modo macro

- Este modo le permite tomar fotos del sujeto a tan solo 10 cm de distancia. (en el ángulo mayor)
- Utilice este modo para tomar fotos del sujeto a tan solo 5 cm de distancia. En el modo M., la posición del objetivo zoom está fijada.
- Presione varias veces el botón < para seleccionar [♣] o [₅♣] y presione ○κ.</p>

### Modos de flash

- Presione varias veces el botón > ‡ para seleccionar el modo de flash y presione (oκ).
- 2 Presione a medias el botón disparador.
  - Si el flash está ajustado para dispararse, se ilumina la marca \$.
- 3 Presione el botón disparador a fondo para tomar la fotografía.

Icono	Modo de flash	Descripción
Sin indicación	Flash automático	El flash se dispara automáticamente en condiciones de baja iluminación o de contraluz.
•	Flash con reducción de ojos rojos	El modo de flash con reducción de ojos rojos reduce significativamente este fenómeno emitiendo destellos previos antes de dispararse el flash normal.
<b>\$</b>	Flash de relleno	El flash se dispara independientemente de la luz disponible.
<b>③</b>	Flash desactivado	El flash no se dispara.

## Disparador automático

- Presione el botón  $\nabla \circlearrowleft$  para seleccionar  $[\circlearrowleft]$  y presione  $(\circ)$ .
- Presione el botón disparador a fondo para tomar la fotografía.
  - El LED del disparador automático se ilumina durante unos 10 segundos después de presionar el botón disparador, luego empieza a parpadear. Tras parpadear durante 2 segundos aproximadamente, se toma la fotografía.

LED del disparador automático




## Función de ahorro de energía

- Para ahorrar energía de la batería, la cámara entra automáticamente en el modo de reposo y deja de funcionar después de unos 3 minutos de inactividad en modo de fotografía. Utilice el botón disparador o el mando de zoom para reactivar la cámara.
- Si la cámara no se utiliza durante aproximadamente 12 minutos después de entrar en el modo de reposo, se retrae automáticamente el objetivo y se apaga. Para volver a utilizarla, enciendala otra vez.

## Menús y ajustes

## Menú superior

- 1 Presione el botón MENU para ver el menú superior en el monitor.
- ② Use las teclas de control (△∇⊲▷) para seleccionar los elementos de menú.

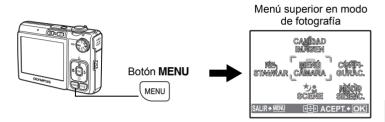

#### CALIDAD IMAGEN

Ajusta la calidad de imagen y la resolución.

#### MENÚ CAMARA

Ajuste varios opciones de fotografía.

#### **RESTAURAR**

Permite restaurar los ajustes predefinidos de fábrica.

#### SCENE

Seleccione una escena en función del sujeto y las condiciones fotográficas.

#### MODO SILENC.

Desactiva los sonidos de las funciones, los sonidos de advertencia, el sonido del disparador, etc. durante la toma de fotografías y la reproducción.

#### CONFIGURAC.

Ajusta la fecha y hora, el idioma y otros ajustes.

## Borrar todas las fotografías

- Presione el botón **MENU** para ver el menú superior en modo de reproducción.
- 2 Seleccione [BORRAR] -> [BORRAR TODO] y presione (ok).
- 3 Seleccione [SI] y presione (ok).
  - Se borran todas las fotografías.




## Conexión de la cámara

## Reproducción en un televisor

Utilice el cable AV suministrado con la cámara para reproducir imágenes grabadas en un televisor. Puede reproducir tanto fotografías como vídeos.

Compruebe que el televisor y la cámara estén apagados. Conecte el multiconector de la cámara al terminal de entrada de vídeo del televisor usando el cable AV.

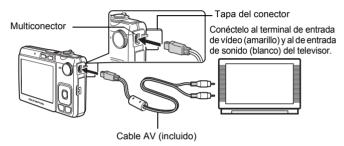


- Encienda el televisor y cambie al modo de entrada de vídeo.
  - Para más información sobre cómo cambiar a entrada de vídeo, consulte el manual de instrucciones del televisor
- 3 Encienda la cámara y presione el botón ► para seleccionar el modo de reproducción.
  - En el televisor aparecerá la última fotografía tomada. Utilice las teclas de control (△∇
     para seleccionar la fotografía que desea ver.

## Impresión directa (PictBridge)

Usando el cable USB suministrado, puede conectar la cámara a una impresora compatible con PictBridge para imprimir fotografías. Puede imprimir una imagen realizando unas sencillas operaciones.

- En el modo de reproducción, localice en el monitor la fotografía que desea imprimir.
- Conecte un extremo del cable USB suministrado al multiconector de la cámara y el otro extremo al conector USB de la impresora.

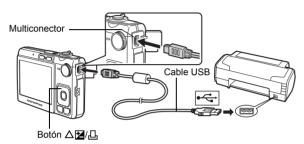

- 3 Presione el botón △☑/丄.
  - Se inicia la impresión.
  - Cuando haya terminado, desconecte el cable USB de la cámara con la pantalla de selección de fotografías activa.



### a. Instale el software

1 Inserte el CD-ROM de OLYMPUS Master.

**2 Windows:** Haga clic en el botón "OLYMPUS

Master 2".

Macintosh: Haga doble clic en el icono

"Setup".

3 Siga las instrucciones en pantalla.




### b. Conecte la cámara a un ordenador

1 Conecte la cámara y el ordenador usando el cable USB (incluido).

• El monitor se encenderá automáticamente.



2 Seleccione [PC] en el monitor y presione (ok).

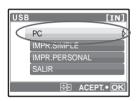

 Ahora el ordenador reconocerá su cámara como una unidad de almacenamiento extraíble.

Es

## c. Transfiera las imágenes al ordenador

- Ahora, con la cámara conectada, abra el programa OLYMPUS Master.
- Haga clic en "Transferir imágenes" en la ventana de examinar y haga clic en "De cámara"



3 Siga las instrucciones en pantalla.

## Consejos

- Para obtener información más detallada sobre la configuración y el uso de la cámara, consulte el "Manual Avanzado" de la misma incluido en el CD-ROM.
- Si necesita ayuda adicional, consulte el archivo "Ayuda" del software OLYMPUS Master.

## **Software OLYMPUS Master**

Software OLYMPUS Master: Utilice este software para descargar fotografías de la cámara, ver, organizar, retocar, enviar por correo electrónico e imprimir sus fotografías y vídeos digitales, y mucho más.



## Requisitos del sistema

SO	Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista o Mac OS X (10.3 o posterior)	
CPU	Pentium III 500 MHz/Power PC G3 500 MHz/Intel Core Solo/ Duo 1.5 GHz, o posterior	
RAM	256 MB o más	
Disco duro	500 MB de espacio libre o más	
Conexión	Puerto USB/puerto IEEE 1394	
Monitor	1024 × 768 píxeles de resolución o más con un mínimo de 65.536 colores (Windows), 32.000 colores (Macintosh)	
Otres	Internet Explorer 6 o posterior (Windows), Safari 1.0 o posterior, QuickTime 6 o posterior (Macintosh)	

Para obtener la información técnica más reciente, visite la página web de Olympus (http://www.olympus.com/)



### Registro de usuario 🛭

Registre su cámara cuando instale OLYMPUS Master para activar su garantía, recibir notificaciones sobre actualizaciones de software y firmware de la cámara, y mucho más.

## **Especificaciones**

### Cámara

Tipo de producto

Sistema de grabación

: Cámara digital (para fotografía v reproducción)

Fotografías : Grabación digital, JPEG (según la norma Design rule

for Camera File system (DCF))

Estándares : Exif 2.2. Formato de reserva de impresión digital aplicables (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge

Sonido con · Formato WAVE

fotografías

Vídeo AVI Motion JPFG Memoria : Memoria interna

xD-Picture Card (16 MB – 2 GB) (Type H/M, Standard)

Número de píxeles

efectivos

: 8.000.000 píxeles

: CCD de 1/2,35" (filtro de colores primarios),

Dispositivo de captura

de imagen Obietivo

8.500.000 píxeles (brutos) : Obietivo Olympus 6.3 a 18.9 mm, f3.1 a 5.9 (equivalente a un objetivo de 36 a 108 mm en una

cámara de 35 mm)

Sistema fotométrico Velocidad de

: Medición ESP digital : 4 a 1/2000 seq.

obturación Alcance de fotografía

:  $0.6 \text{ m a} \infty \text{ (W)}$ .  $1.0 \text{ m a} \infty \text{ (T) (modo normal)}$  $0.1 \text{ m a} \infty \text{ (W)}, 0.6 \text{ m a} \infty \text{ (T) (modo macro)}$ 

0,05 m (modo supermacro)

Monitor : Pantalla LCD TFT en color de 2.5", 230,000 píxeles Conector exterior : conector USB, toma A/V OUT (multiconector)

Sistema de calendario

· 2000 hasta 2099

automático

Entorno de funcionamiento

Temperatura : 0 °C a 40 °C (funcionamiento)/ -20 °C a 60 °C (almacenamiento)

Humedad : 30% a 90% (funcionamiento)/ 10% a 90% (almacenamiento)

Fuente de alimentación : Una batería de iones de litio Olympus (LI-42B/LI-40B) Dimensiones

: 91,8 mm (ancho) × 55,7 mm (altura) × 19,1 mm (prof.)

(sin incluir los salientes)

: 108 g sin la batería ni la tarjeta Peso

## ■ Batería de iones de litio (LI-42B)

Tipo de producto : Batería recargable de iones de litio

Voltaje estándar : CC 3,7 V Capacidad estándar : 740 mAh

Duración de la batería : Aprox. 300 recargas completas (varía según el uso)

Entorno de funcionamiento

Temperatura : 0 °C a 40 °C (durante la carga)/

-10 °C a 60 °C (funcionamiento)/ -20 °C a 35 °C (almacenamiento)

Dimensiones :  $31.5 \times 39.5 \times 6 \text{ mm}$ 

Peso : Aprox. 15 g

## ■ Cargador de batería (LI-40C)

Requisitos de potencia : CA de 100 a 240 V (50 a 60 Hz)

3,2 VA (100 V) a 5,0 VA (240 V)

-20 °C a 60 °C (almacenamiento)

Salida : CC 4,2 V, 200 mA Tiempo de carga : Aprox. 5 horas

Entorno de

funcionamiento

Temperatura

: 0 °C a 40 °C (funcionamiento)/

Dimensiones :  $62 \times 23 \times 90 \text{ mm}$ Peso : Aprox. 65 g

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Precauciones de seguridad



#### PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGAS FI ÉCTRICAS NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS EL ÉCTRICAS. NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. REMITA LA REPARACIÓN A PERSONAL DE SERVICIO ESPECIALIZADO OLYMPUS.



El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario de la existencia de importantes instrucciones de operación v mantenimiento en la documentación suministrada con el producto



PELIGRO

Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este

símbolo, podría causar serias lesiones o muerte.



ADVERTENCIA Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar serias lesiones o muerte.



PRECAUCIÓN Si el producto es utilizado sini ouservar la información opressonada de datos importantes. Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría

¡ADVERTENCIA!

PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NUNCA DESMONTE NI EXPONGA ESTE PRODUCTO AL AGUA NI LO UTILICE EN UN ENTORNO MUY HÚMEDO.

### **Precauciones Generales**

- Lea todas las instrucciones Antes de utilizar este producto, lea todas las instrucciones operativas. Guarde todos los manuales y la documentación para futuras consultas.
- Limpieza Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. Para la limpieza use sólo un paño húmedo. Nunca use limpiadores líquidos o aerosoles, ni solventes orgánicos de ningún tipo para limpiar este producto.
- Accesorios Para su seguridad y evitar daños al producto, utilice únicamente los accesorios recomendados por Olympus.
- Aqua y humedad En las precauciones de los productos diseñados a prueba de la intemperie, consulte las secciones de resistencia a la intemperie en sus respectivos manuales.
- **Ubicación** Para evitarle daños al producto, monte el producto sobre un trípode, caballete o soporte estable.
- Fuentes de alimentación Conecte este producto únicamente con la fuente de alimentación descrita en la etiqueta del producto.
- **Objetos extraños** Para evitar daños personales, nunca inserte objetos de metal en el producto.
- Calentadores Nunca utilice ni quarde este producto cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas o cualquier tipo de equipo o aparato generador de calor, incluyendo amplificadores estéreo.

## Manejo de la cámara



- No utilice la cámara cerca de gases inflamables o explosivos.
- No utilice el flash ni el LED a corta distancia de las personas (especialmente niños menores y mayores, etc.).
  - Cuando dispare el flash, deberá mantener, por lo menos, una distancia de 1 m de la cara de los sujetos. El disparo demasiado cercano de los ojos del sujeto podrá causarle la pérdida de visión momentánea.
- Mantenga a los niños menores y mayores alejados de la cámara.
  - Utilice y guarde siempre la cámara fuera del alcance de los niños menores y mayores, para prevenir las siguientes situaciones de peligro que podrían causarles serias lesiones:
    - Enredarse con la correa de la cámara, ocasionando asfixia.
    - Ingerir accidentalmente una batería, tarjetas, u otras piezas pequeñas.
    - Disparar el flash accidentalmente hacia sus propios ojos o hacia los oios de otro niño.
    - Lesionarse accidentalmente con las piezas móviles de la cámara.
- No mire al sol ni a luces fuertes a través de la cámara.
- No utilice ni guarde la cámara en lugares polvorientos o húmedos.
- No cubra el flash con la mano mientras efectúa el disparo.

### ∕!\ PRECAUCIÓN

- Interrumpa inmediatamente el uso de la cámara si percibe algún olor, ruido o humo extraño alrededor de la misma.
  - Nunca retire las baterías con las manos descubiertas, va que podría causar un incendio o quemarle las manos.
- Nunca sujete ni utilice la cámara con las manos mojadas.
- No deje la cámara en lugares donde pueda estar sujeta a temperaturas extremadamente altas.
  - Si lo hace puede provocar el deterioro de las piezas y, en algunas circunstancias, provocar que se prenda fuego. No utilice el cargador si está cubierto (por ejemplo con una manta). Esto podría causar recalentamiento, resultando en incendio.
- Manipule la cámara con cuidado para evitar una quemadura leve.
  - Ya que la cámara contiene partes metálicas, el recalentamiento puede resultar en una quemadura de baja temperatura. Preste atención a lo siguiente:
    - Cuando utilice la cámara durante un largo período, ésta se recalentará. Si mantiene la cámara en este estado, podría causar una guemadura de baja temperatura.
    - En lugares sujetos a temperaturas extremadamente bajas, la temperatura de la carcasa de la cámara puede ser más baja que la temperatura ambiente. Si es posible, póngase guantes cuando manipule la cámara en temperaturas bajas.
- Tenga cuidado con la correa.
  - Tenga cuidado con la correa cuando transporte la cámara. Podría engancharse en objetos sueltos y provocar daños graves.

### Precauciones acerca del uso de la batería

Siga estas importantes indicaciones para evitar que se produzcan fugas, recalentamientos, incendios o explosión de la batería, o que cause descargas eléctricas o quemaduras.



#### **PELIGRO**

- La cámara utiliza una batería de iones de litio especificada por Olympus.
   Cargue la batería con el cargador especificado. No utilice otros cargadores.
- Nunca caliente ni incinere las baterías.
- Tome precauciones al transportar o guardar las baterías a fin de evitar que entren en contacto con objetos metálicos, tales como alhajas, horquillas, cierres, etc.
- Nunca guarde las baterías en lugares donde queden expuestas a la luz solar directa o sujetas a altas temperaturas en el interior de un vehículo con calefacción, cerca de fuentes de calor, etc.
- Para evitar que ocurran fugas de líquido de las baterías o daños de sus terminales, siga cuidadosamente todas las instrucciones respectivas al uso de las baterías. Nunca intente desarmar una batería ni modificarla de ninguna manera, por soldadura, etc.
- Si el fluido de la batería penetrara en sus ojos, lávelos de inmediato con agua corriente fresca y limpia, y solicite atención médica inmediatamente.
- Siempre guarde las baterías fuera del alcance de los niños menores. Si un niño ingiere una batería accidentalmente, solicite atención médica inmediatamente.



### !\ ADVERTENCIA

- · Conserve la batería siempre seca.
- Para evitar que ocurran fugas de líquido, recalentamiento de la batería, o que cause incendio o explosión, utilice únicamente la batería recomendada para el uso con este producto.
- Inserte la batería cuidadosamente, tal como se describe en el manual de instrucciones.
- Si las baterías recargables no han sido recargadas dentro del tiempo especificado, interrumpa la carga y no las utilice.
- No utilice una batería si está rajada o quebrada.
- Si se producen fugas de líquido, decoloración o deformación de la batería, o cualquier otra anormalidad durante la operación, interrumpa el uso de la cámara.
- Si el fluido de la pila entrara en contacto con su ropa o con su piel, quítese la ropa y lave de inmediato la parte afectada con agua corriente fresca y limpia. Si el fluido quemara su piel, solicite atención médica inmediatamente.
- Nunca exponga la batería a fuertes impactos ni a vibraciones continuas.



### **PRECAUCIÓN**

- Antes de colocarla, siempre inspeccione la batería atentamente para verificar si no ocurre fugas de líquido, decoloración, deformación o cualquier otra anomalía.
- La baterías puede recalentarse durante el uso prolongado. Para evitar quemaduras menores, no la retire inmediatamente después de utilizar la cámara.
- Siempre retire la batería de la cámara antes de guardar la cámara por un largo tiempo.

#### Para los clientes de Europa



La marca "CE" indica que este producto cumple con los requisitos europeos sobre protección al consumidor, seguridad, salud y protección del medio ambiente. Las cámaras con la marca "CE" están destinadas a la venta en Europa.



Este símbolo [un contenedor de basura tachado con una X en el Anexo IV de WEEE] indica que la recogida de basura de equipos eléctricos y electrónicos deberá tratarse por separado en los países de la Unión Europea.

No tire este equipo a la basura doméstica.

Para el desecho de este tipo de equipos utilice los sistemas de devolución al vendedor y de recogida que se encuentren disponibles.

#### Precaución con el uso de la pila recargable y cargador de pila

Se recomienda enfáticamente usar solamente la pila recargable y cargador de pila especificados, que se disponen con esta cámara como accesorios originales Olympus.

El uso de una pila recargable y/o cargador de pila que no sean originales, puede resultar en incendios o lesiones personales, debido a la fuga de fluido, calentamiento, encendido o daños a la pila. Olympus no asume ninguna responsabilidad por accidentes y daños debido al uso de una pila o cargador de pila que no sean accesorios originales Olympus.

#### Marcas comerciales

- IBM es una marca registrada de International Business Machines Corporation.
- Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- Macintosh es una marca comercial de Apple Inc.
- xD-Picture Card™ es una marca comercial.
- Todos los demás nombres de compañías y productos son marcas registradas y/o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
- Las normas para sistemas de archivos de cámara referidas en este manual son las "Normas de Diseño para Sistema de Archivos de Cámara/DCF" estipuladas por la Asociación de Industrias Electrónicas y de Tecnología de Información de Japón (JEITA).

#### Condiciones de la garantía

- 1. Si este producto sufre algún defecto, a pesar de haber sido usado apropiadamente (de acuerdo con las instrucciones del Manual de Servicio suministrado con el mismo), durante un período de dos años desde la fecha de la compra a un distribuidor Olympus autorizado, que se halle dentro del área comercial de Olympus Imaging Europa GmbH como figura en el sitio web: http://www.olympus.com, será reparado, o a opción de Olympus reemplazado, libre de cargos. Para reclamar bajo esta garantía el cliente deberá entregar el producto y este Certificado de Garantía antes de finalizar el período de garantía de dos años, al concesionario donde fue comprado el producto o a cualquier Centro de Servicio Olympus, dentro del área comercial de Olympus Imaging Europa GmbH como figura en el sitio web: http://www.olympus.com. Durante un período de un año de la Garantía Internacional el cliente puede presentar el producto a cualquier Centro de Servicio Olympus. Tenga en cuenta que no en todos los países existe un tal Centro de Servicio Olympus.
- El coste del transporte del producto al establecimiento vendedor o servicio técnico autorizado correrá a cuenta del comprador.
- Por otra parte, incluso dentro del período de garantía, el comprador deberá pagar los gastos de reparación en los siguientes casos:
  - (a) Cualquier defecto que se produzca debido al uso indebido (tal como una operación no mencionada en el Manual de Servicio.)
  - (b) Cualquier defecto que se produzca debido a una reparación, modificación, limpieza por otros que no sean los servicios técnicos Olympus.
  - (c) Cualquier defecto o daño debido a un transporte no adecuado, a golpes, etc. después de la compra del producto.
  - (d) Cualquier defecto o daño que se produzca por incendios, terremotos, inundaciones, tempestades u otros desastres naturales, contaminación ambiental y fuentes irregulares de tensión.
  - (e) Cualquier defecto que se produzca por descuido o almacenamiento inadecuado (tal como guardar el producto en lugares con alta temperatura y humedad, cerca de insecticidas, tales como naftalina, o productos químicos nocivos, y otros),mantenimiento inadecuado, etc.
  - (f) Cualquier daño que se produzca debido a pilas gastadas, etc.
  - (g) Daños producidos por penetrar arena, barro, etc. en el producto.
  - (h) Cuando no se adjunte esta garantía en el momento de solicitar la reparación.
  - (i) Cuando se haya realizado cualquier modificación en la garantía como año, mes y fecha de compra, nombre del comprador, nombre del establecimiento vendedor, número de serie etc.
     (i) Cuando el justificante de compra no sea presentado con este certificado de garantía.
- Ésta garantía cubre sólo el propio producto: otros accesorios y equipo, tal como el estuche, la correa, la tapa del objetivo, las pilas, etc. no son cubiertos por la misma.
- 5. La responsabilidad de Olympus bajo esta garantía queda limitada únicamente a la reparación y reemplazo del producto. Cualquier responsabilidad por pérdida o daño indirectos o consecuentes de cualquier tipo que sea incurrido o sufrido por el cliente debido a un defecto del producto, y en particular cualquier pérdida o daño ocasionado a cualquier objetivo, película u otro equipo o accesorio usado con este producto, o ante cualquier pérdida resultante de un retraso en la reparación o pérdida de datos, queda excluida explícitamente. Ello no afecta a las disposiciones fijadas por la ley.

#### Notas relativas a las condiciones de la garantía

- 1. Esta garantía solamente será válida si el Certificado de Garantía ha sido rellenado debidamente por Olympus o un concesionario autorizado o exista cualquier otro documento que contenga una prueba suficiente. Por lo tanto, asegúrese de que su nombre, el nombre del concesionario, el número de serie y el año, mes y fecha de la compra, se encuentren todos completos y se adjunte la factura de compra/venta original (indicando el nombre del concesionario, la fecha de compra y tipo de producto) al Certificado de Garantía. Olympus se reserva el derecho de rechazar un servicio gratuito si el Certificado de Garantía es incompleto o ilegible y si no se adjunta el documento anteriormente citado o sus datos son incompletos o llegibles.
- ¡¡En caso de pérdida de la garantía original, ésta no será sustituida por otra!! Rogamos pues la guarde en un lugar seguro.
- \* Véase la lista en el sitio web: http://www.olympus.com para la red internacional autorizada de servicios de Olympus.

#### Limitación de la garantía


Olympus no hace declaración alguna ni realiza ningún tipo de afirmaciones o garantías, ni explícitamente ni de forma concluyente, a través de o con referencia al contenido de esta documentación impresa o en forma de software. Tampoco puede hacerse responsable de la capacidad de mercado o de la idoneidad para un objetivo determinado, ni tampoco por daños tanto directos como incidentes o indirectos (especialmente, pero no únicamente, a daños devengados de una eventual pérdida de beneficios, una interrupción o pérdida de datos de negocio) que se desprendan del uso o de la limitación o incapacidad de uso de esta documentación impresa o en forma de software. En algunos países no está permitido limitar o inhibirse totalmente de la responsabilidad procedente de este tipo de daños, por lo cual de garantía no tendrá efectos en este caso.

## **Inhaltsverzeichnis**

Überprüfen Sie, ob die folgenden Komponenten	
(Verpackungsinhalt) vorhanden sind	
Den Trageriemen an der Kamera anbringen	81
Die Kamera vorbereiten	82
Die Kamera einschalten	84
Datum und Zeit einstellen	85
Informationen zum Datums- und Zeiteinstellungsmenü	85
Sprache einstellen	87
Bilder aufnehmen	
Aufgenommene Bilder anzeigen	89
Bilder löschen	
Grundlegende Bedienungsschritte	90
Aufnahmemodus-Tasten	
Motivaufnahmeprogramme (Scene Modus)	91
Nahaufnahmemodus	
Blitzprogramme	
Selbstauslöser	
Stromsparfunktion	
Menüs und Einstellungen	
Hauptmenü Alle Bilder löschen	
Anschluss der Kamera	
Wiedergabe auf einem Fernsehgerät	
Direktes Ausdrucken (PictBridge)	
Bilder übertragen	
OLYMPUS Master-Software	
Technische Daten	99
Sicherheitshinweise	
CICITOTICITATION CIDE	101


- Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch Ihrer Kamera sorgfältig durch, um eine einwandfreie Handhabung zu gewährleisten.
- Wir empfehlen Ihnen, vor wichtigen Aufnahmen Probeaufnahmen zu erstellen, damit Sie sich mit der Bedienung und den Funktionen der Kamera vertraut machen können.
- Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise am Ende dieses Handbuchs.
- Die Darstellungen auf dem LCD-Monitor und die Abbildungen der Kamera in diesem Handbuch können vom aktuellen Produkt abweichen.

# Überprüfen Sie, ob die folgenden Komponenten (Verpackungsinhalt) vorhanden sind

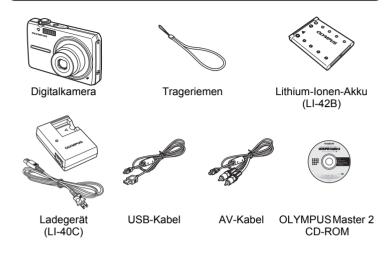


Zubehör ohne Abbildung: Erweiterte Anleitung (CD-ROM), Einfache Anleitung (dieses Handbuch) und die Garantiekarte. Die Inhalte können je nach Land, in dem Sie Ihre Kamera gekauft haben, variieren.

## Den Trageriemen an der Kamera anbringen

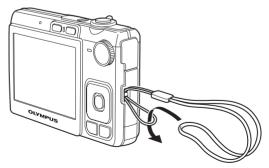


• Ziehen Sie den Trageriemen fest, damit er sich nicht lösen kann.

### a. Laden Sie den Akku auf.

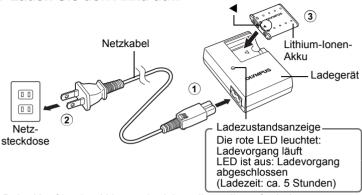

- Beim Kauf ist der Akku noch nicht vollständig aufgeladen.
- b. Setzen Sie den Akku und eine xD-Picture Card (optional) ein.

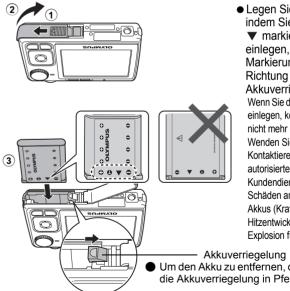

 Legen Sie den Akku ein, indem Sie zuerst die mit

▼ markierte Seite einlegen, so dass die Markierungen 🖨 in


Akkuverriegelung zeigen. Wenn Sie den Akku nicht korrekt einlegen, können Sie ihn später nicht mehr entfernen.

Wenden Sie keine Gewalt an Kontaktieren Sie einen autorisierten Händler bzw. eine Kundendienststelle Schäden an der Außenseite des

Akkus (Kratzer usw.) können zu Hitzentwicklungen oder Explosion führen.

Um den Akku zu entfernen, drücken Sie die Akkuverriegelung in Pfeilrichtung.

De

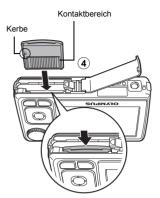

- Richten Sie die Karte wie in der Abbildung gezeigt aus, und führen Sie sie gerade in das Kartenfach so weit ein, bis sie hörbar einrastet.
- Zum Entfernen drücken Sie die Karte vollständig nach innen, lassen Sie sie langsam los, ergreifen Sie die Karte, und ziehen Sie die Karte dann heraus




 Mit dieser Kamera können Sie auch dann fotografieren, wenn keine optionale xD-Picture Card™ (nachstehend als "Karte" bezeichnet) eingelegt ist. Wenn beim Aufnehmen keine xD-Picture Card in diese Kamera eingesetzt ist, werden die Bilder im internen Speicher aufgezeichnet. Weitere Informationen zum Einlegen der Karte finden Sie in der Erweiterten Anleitung. AUTO

## Die Kamera einschalten

Hier erfahren Sie, wie Sie die Kamera im Aufnahmemodus einschalten können.

## a. Die Programmwählscheibe auf AUTO stellen.

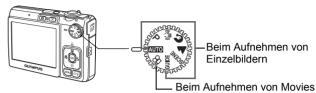


#### Die verschiedenen Aufnahmemodi für Einzelbilder

	jeweiligen Aufnahmebedingungen automatisch.
P	Die Kamera stellt automatisch den optimalen Blendenwert und die optimale Verschlusszeit ein.
((< <b>,</b> )))	Diese Funktion reduziert die Unschärfe, die durch die Bewegung des Motivs oder Verwacklung der Kamera bei der Aufnahme entsteht.
n	Speziell zum Aufnehmen von Personen geeignet.
<b>A</b>	Speziell zum Aufnehmen von Landschaften geeignet.
SCENE	Wählen Sie je nach Aufnahmesituation aus 15 verfügbaren Motivprogrammen das geeignete aus.
GUIDE	Folgen Sie der angezeigten Aufnahmeanleitung, um Bilder entsprechend der jeweiligen Situation mit den optimalen Einstellungen aufzunehmen.

Die Kamera bestimmt die optimalen Einstellungen entsprechend der

### b. Die POWER-Taste drücken.

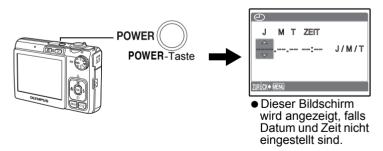


• Drücken Sie zum Ausschalten der Kamera die POWER-Taste erneut.




## De

## **Datum** und Zeit einstellen


## Informationen zum Datums- und Zeiteinstellungsmenü

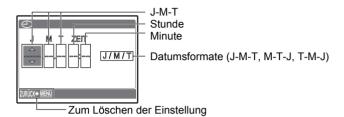

- a. Drücken Sie die Tasten △☑/ᆜ und ▽ॐ, und wählen Sie [J].
  - Die ersten beiden Ziffern der Jahreszahl lassen sich nicht ändern.

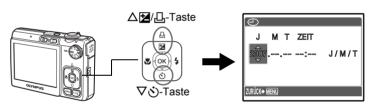

b. Die > 4 - Taste drücken.

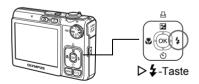

c. Drücken Sie die Tasten △⊉/☐ und ▽♂, und wählen Sie [M].



- d. Die **≯**-Taste drücken.
- e. Drücken Sie die Tasten △⊉/□ und ▽♂, und wählen Sie [T].




- f. Die > 4 Taste drücken.
- g. Drücken Sie die Tasten △☑/ᆜ
  und ▽ॐ, und stellen Sie die
  Stunden und Minuten ein.
  - Die Uhrzeit wird stets im 24-Stunden-Format angezeigt.



- h. Die > 4-Taste drücken.
- i. Drücken Sie die Tasten △⊉/□ und ▽ು, und wählen Sie [J/M/ T].



- j. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie (ok).
  - Um eine genauere Einstellung vorzunehmen, drücken Sie zur vollen Minute (00 Sekunden) ⊚.

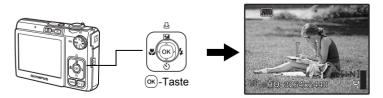


De

## Sprache einstellen


a. Drücken Sie zur Anzeige des Hauptmenüs die MENU-Taste.




b. Drücken Sie die **> 4**-Taste, wählen Sie [EINRICHTEN], und drücken Sie ⊙s.

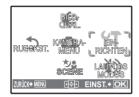

c. Drücken Sie die Tasten △☑/☐
und ▽♂, wählen Sie [♣ःः],
und drücken Sie anschließend
◎к.

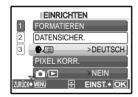


- d. Drücken Sie die Pfeiltasten
   (△▽⟨▷) zur Auswahl einer
   Sprache und drücken Sie ○κ.
  - Mit der beiliegenden OLYMPUS Master-Software können Sie Ihrer Kamera weitere Sprachen hinzufügen. Bitte lesen Sie den entsprechenden Abschnitt in der Erweiterten Anleitung.

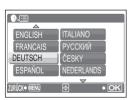

## Bilder aufnehmen

### a. Die Kamera halten.

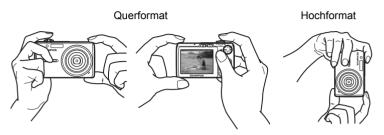

## b. Motiv scharfstellen.




Richten Sie diese Markierung auf Ihr Motiv.



Die Anzahl der aufnehmbaren Bilder wird angezeigt.


Wenn Schärfe und Belichtungswerte gespeichert sind, leuchtet die grüne LED auf und Verschlusszeit und Blendenwert werden angezeigt.

## c. Bild aufnehmen.

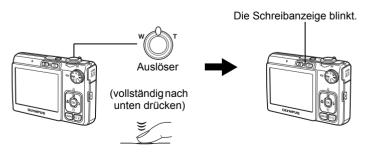

# Aufgenommene Bilder anzeigen

a. Die ▶-Taste drücken.

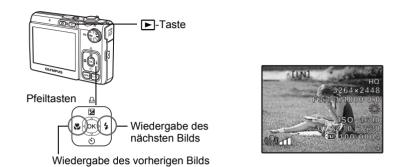


## Bilder löschen

- a. Drücken Sie die Tasten < und ▷ ‡, um die zu löschenden Bilder anzuzeigen.
- b. Drücken Sie die lÖl/⋒-Taste.




c. Drücken Sie die △☑/□-Taste, um [JA] wählen, und drücken Sie ⊙κ).

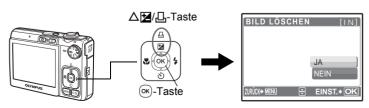

## **Grundlegende Bedienungsschritte**

## Aufnahmemodus-Tasten

Verwenden Sie diese Tasten im Aufnahmemodus, um schnell zu einigen der häufiger benutzten Funktionen zu gelangen.

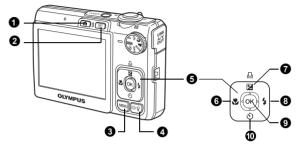

Zum Auswählen des Aufnahmemodus.

2 ►-Taste (Wiedergabe)

Zum Auswählen des Wiedergabemodus.

MENU-Taste

Ruft das Hauptmenü auf.

- 6 Pfeiltasten (△∇⊲▷)

Zum Auswählen von Aufnahmeprogrammen, wiederzugebenden Bildern und Menüelementen.

**6 ⊲**\$-Taste (Nahaufnahmemodus)

Zum Aktivieren des Nahaufnahme- oder Super-Nahaufnahmemodus zum Erstellen von Nahaufnahmen.

Im Aufnahmemodus können Sie mit dieser Taste den Belichtungskorrekturwert einstellen, der die Bildhelligkeit betrifft.

**③ > ‡** -Taste (Blitzmodus)

Sie können eines von 4 Blitzprogrammen wählen: AUTO, ③ (Blitz mit Rote-Augen-Effekt-Reduzierung), **‡** (Aufhellblitz) oder ⑤ (Blitz aus).

OK-Taste (OK)

Zum Bestätigen von Einstellungen.


Im Selbstauslösermodus erstellt die Kamera Aufnahmen innerhalb von ca. 12 Sekunden, nachdem Sie den Auslöser gedrückt haben.

## Motivaufnahmeprogramme (Scene Modus)

Mit dieser Funktion können Sie den **SCENE**-Modus (Scene Modus) je nach Motiv verändern.

1 Stellen Sie die Programmwählscheibe auf SCENE.



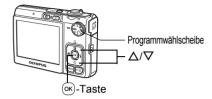

② Drücken Sie △/▽, um das gewünschte Motivaufnahmeprogramm auszuwählen. Drücken Sie anschließend ℴℴ.

## Motivaufnahmeprogramme verwenden

- № NACHT+PERSON
   • 💸 SPORT

   ※ INNENAUFNAHME
- 🕸 KERZENLICHT 🔑 🕰 SELBSTPORTRÄT 🔸 🃸 SONNENUNTERGANG
- M FEUERWERK VITRINE T SPEISEN
- **B** DOKUMENTE **>** AUKTION **(5)** AUFNAHME MIT LÄCHELN
- \$\frac{1}{2}\$ UNTERWASSER-WEITW.2 \$\infty\$ UNTERWASSER-MAKRO

## Nahaufnahmemodus

- Mit diesem Modus können Sie Nahaufnahmen mit einer Entfernung von lediglich 10 cm erstellen. (in Weitwinkel Position)
- Mit diesem Modus können Sie Nahaufnahmen mit einer Entfernung von lediglich 5 cm erstellen. Die Position des Zooms ist im "—Modus fest eingestellt.
- Drücken Sie wiederholt die Tasten < , wählen Sie [♥] oder [₅♥] aus, und drücken Sie anschließend (oк).</p>

## Blitzprogramme

- Drücken Sie wiederholt die Taste > 4, wählen Sie den gewünschten Blitzmodus aus, und drücken Sie anschließend (ok).
- 2 Drücken Sie den Auslöser halb nach unten.
  - Wenn der Blitz auslösebereit ist, leuchtet die \$-Markierung.
- 3 Drücken Sie den Auslöser vollständig nach unten, um die Aufnahme zu erstellen

Symbol	Blitzmodus	Beschreibung
Keine Anzeige	Automatische Blitzabgabe	Bei niedriger Umgebungshelligkeit oder starkem Gegenlicht löst der Blitz automatisch aus.
•	Blitz mit Rote- Augen-Effekt- Reduzierung	Der Blitzmodus mit Rote-Augen-Effekt-Reduzierung mindert dieses Phänomen erheblich, indem er vor dem eigentlichen Blitz mehrere Vorblitze aussendet.
<b>‡</b>	Aufhellblitz	Der Blitz wird unabhängig von der aktuellen Umgebungslichtsituation ausgelöst.
3	Blitz aus	Die Blitzabgabe unterbleibt.

## Selbstauslöser

- Drücken Sie den Auslöser vollständig nach unten, um die Aufnahme zu erstellen.
  - Die Selbstauslöser-LED leuchtet nach dem Drücken des Auslösers für ca. 10 Sekunden und wechselt dann auf ein Blinksignal. Nachdem die LED für ca. 2 Sekunden geblinkt hat, erfolgt die Aufnahme.

Selbstauslöser-




## **Stromsparfunktion**

- Um Akkustrom zu sparen, wechselt die Kamera automatisch in den Sleep-Modus und beendet alle Funktionen, wenn innerhalb von ca. 3 Minuten kein Bedienschritt erfolgt. Reaktivieren Sie die Kamera, indem Sie den Auslöser oder den Zoomregler betätigen.
- Wenn innerhalb von circa 12 Minuten kein Bedienschritt erfolgt, wechselt die Kamera automatisch in den Sleep-Modus, wobei das Objektiv eingefahren und die Kamera abgeschaltet wird. Schalten Sie die Kamera wieder ein, wenn Sie die Kamerafunktionen wieder nutzen möchten

## Menüs und Einstellungen

## Hauptmenü

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste, um das Hauptmenü auf dem Monitor aufzurufen.
- **2** Verwenden Sie zum Auswählen von Menüelementen die Pfeiltasten ( $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ ).

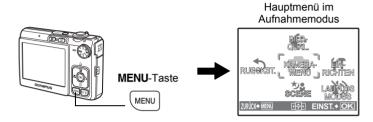

#### BILDQUAL.

Zum Einstellen der gewünschten Bildqualität und -auflösung.

#### **KAMERAMENÜ**

Zum Festlegen verschiedener Aufnahmeeinstellung.

#### RUECKST.

Setzt die Kamera auf ihre werkseitigen Grundeinstellungen zurück.

#### SCENE

Die Aufnahme ie nach Motiv und Aufnahmebedingungen auswählen.

#### **LAUTLOS MODUS**

Damit können Sie die Bedientöne, Warntöne, den Auslöserton, usw. während der Aufnahme und Wiedergabe stumm schalten.

#### **EINRICHTEN**

Zum Einstellen des Datums, der Uhrzeit, der Sprache und anderen Einstellungen.

## Alle Bilder löschen

- Drücken Sie im Wiedergabemodus zur Anzeige des Hauptmenüs die MENU-Taste.
- Wählen Sie [LÖSCHEN] → [ALLES LÖSCHEN], und drücken Sie anschließend (○κ).
- Wählen Sie [JA] und drücken Sie anschließend
  - Alle Bilder werden gelöscht.




## Anschluss der Kamera

## Wiedergabe auf einem Fernsehgerät

Verwenden Sie das der Kamera beiliegende AV-Kabel, wenn Sie Ihre Aufnahmen auf einem Fernsehgerät wiedergeben möchten. Es können sowohl Einzelbilder als auch Movies wiedergegeben werden.

Vergewissern Sie sich, dass Fernseher und Kamera ausgeschaltet sind. Verbinden Sie anschließend das AV-Kabel mit dem Multi-Connector der Kamera und dem Videoeingang des Fernsehgeräts.

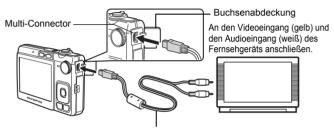


AV-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den Videokanal ein.
  - Weitere Informationen zum Video-Eingangskanal finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.
- Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die ►-Taste, um den gewünschten Wiedergabemodus auszuwählen.
  - Die zuletzt erstellte Aufnahme wird auf dem Fernsehgerät wiedergegeben.
     Verwenden Sie die Pfeiltasten (△∇<▷) für die Bildauswahl.</li>

## Direktes Ausdrucken (PictBridge)

Mit dem der Kamera beiliegenden USB-Kabel können Sie die Kamera direkt an einen PictBridge-kompatiblen Drucker zum Drucken anschließen. Das Ausdrucken von Bildern ist einfach durchzuführen.

- Rufen Sie das Bild, das Sie ausdrucken möchten, im Wiedergabemodus auf dem Monitor auf.
- Schließen Sie das eine Ende des mitgelieferten USB-Kabels an den Multi-Connector der Kamera an und das anderer Ende an den USB-Anschluss des Druckers.

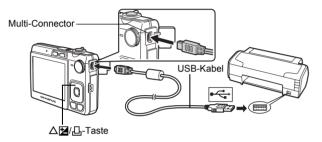

- 3 Drücken Sie die △☑/급-Taste.
  - Der Druckvorgang beginnt.
  - Wenn der Druckvorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das USB-Kabel von der Kamera, während das Foto-Auswahlmenü angezeigt wird.



## Bilder übertragen

### a. Software installieren

Legen Sie die OLYMPUS Master CD-ROM ein

**2** Windows: Klicken Sie auf die Schaltfläche

"OLYMPUS Master 2".

Macintosh: Doppelklicken Sie auf das


Symbol "Setup".

Folgen Sie jetzt einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm



## b. Die Kamera an einen Computer anschließen

- Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) an den Computer an.
  - Der LCD-Monitor schaltet sich automatisch ein.

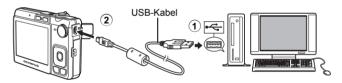

Wählen Sie [PC] auf dem LCD-Monitor und drücken Sie dann ok.



 Die Kamera wird jetzt vom PC als Wechseldatenträger erkannt.

## c. Bilder auf den Computer übertragen

- Nachdem Sie die Kamera angeschlossen haben, öffnen Sie die OLYMPUS Master-Software.
- Klicken Sie auf "Bilder übertragen" im Durchsuchen-Fenster und klicken Sie dann auf "Von Kamera"



Folgen Sie jetzt einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm

## **Tipps**

- Ausführliche Informationen zum Einrichten und Gebrauch der Kamera erhalten Sie in der "Erweiterten Anleitung" Ihrer Kamera, das Sie auf der mitgelieferten CD-ROM finden.
- Weitere Hilfe finden Sie auch in der Datei "Hilfe" der OLYMPUS Master-Software

## **OLYMPUS Master-Software**

OLYMPUS Master-Software: Mit dieser Software können Sie Bilder aus Ihrer Kamera herunterladen, Ihre digitalen Bilder und Filme anschauen, organisieren, retuschieren, per E-Mail versenden, drucken und vieles mehr!.



## Systemanforderungen

os	Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista oder Mac OS X (10.3 oder höher)		
CPU	Pentium III 500 MHz/Power PC G3 500 MHz/Intel Core Solo/ Duo 1.5 GHz, oder höher		
RAM	256 MB oder mehr		
Festplatte	500 MB oder mehr freier Festplattenspeicher		
Anschluss	USB-Anschluss/IEEE 1394-Anschluss		
LCD-Monitor	1024 × 768 Pixel Auflösung oder mehr bei mindestens 65.536 Farben (Windows) bzw. 32.000 Farben (Macintosh)		
Sonstiges	Internet Explorer 6 oder höher (Windows), Safari 1.0 oder höher, QuickTime 6 oder höher (Macintosh)		

Aktuelle Informationen finden Sie auf der Olympus-Website unter (http://www.olympus.com/)



#### Benutzer-Registrierung

Registrieren Sie Ihre Kamera beim Installieren der OLYMPUS Master-Software, um Ihre Garantie zu aktivieren, Benachrichtigungen über Updates zur Software- und Kamera-Firmware zu erhalten und vieles mehr.

## **Technische Daten**

### Kamera

Produkttyp : Digitalkamera (zur Bildaufzeichnung und -anzeige)

Aufnahmesystem

Einzelbilder : Digital-Aufzeichnung, JPEG (in Übereinstimmung mit

der DCF-Norm "Design rule for Camera File system")

Gültige Standards : Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT

Image Matching III, PictBridge

Tonaufzeichnung bei Einzelbildern

: Wave-Audioformat

Film

: AVI Motion JPEG : Interner Speicher

•

xD-Picture Card (16 MB – 2 GB) (Type H/M, Standard)

Anzahl der effektiven

Pixel

Speicher

: 8.000.000 Pixel

Bildwandler : 1/2,35 Zoll CCD-Chip (primärer Farbfilter),

8.500.000 Pixel (brutto)

Objektiv : Olympus-Objektiv 6.3 bis 18.9 mm. f3.1 bis 5.9

(entspricht 36 bis 108 mm bei einer 35 mm Kamera)
Belichtungsmessung : Digitale ESP-Messung

Verschlusszeit

: 4 bis 1/2000 Sek.

Aufnahmebereich

Anschlussbuchsen

Monitor

: 0,6 m bis  $\infty$  (W), 1,0 m bis  $\infty$  (T) (Normal)

 $0.1 \text{ m bis } \infty \text{ (W)}, 0.6 \text{ m bis } \infty \text{ (T)}$ 

(Nahaufnahmemodus)

0,05 m bis ∞ (Super-Nahaufnahmemodus)

: 2,5 Zoll TFT Farb-LCD-Monitor mit 230.000 Pixeln

: USB-Anschluss, A/V OUT-Eingang (Multi-Connector)

Automatisches 2000 bis 2099

Kalendersystem

Umgebungsbedingungen

Temperatur : 0°C bis 40°C (Betrieb)/

-20°C bis 60°C (Lagerung)

Luftfeuchtigkeit : 30% bis 90% (Betrieb)/10% bis 90% (Lagerung)
Spannungsversorgung : Olympus Lithium-lonen-Akku (LI-42B/LI-40B)
Abmessungen : 91.8 mm (B) × 55.7 mm (H) × 19.1 mm (T)

(ohne Gehäusevorsprünge)

Gewicht : 108 g ohne Akku und Karte

## ● Lithium-Ionen-Akku (LI-42B)

Produkttyp : Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

Standardspannung : Gleichspannung 3,7 V

Standardkapazität : 740 mAh

Akkulebensdauer : Ca. 300 mal vollständig aufladbar (je nach

Verwendung)

Umgebungsbedingungen

Temperatur : 0°C bis 40°C (Ladevorgang)/

-10°C bis 60°C (Betrieb)/

-20°C bis 35°C (Lagerung)

Abmessungen :  $31,5 \times 39,5 \times 6 \text{ mm}$ 

Gewicht : Ca. 15 g

## Akkuladegerät (LI-40C)

Netzversorgung : Wechselstrom 100 bis 240 V (50 bis 60 Hz)

3,2 VA (100 V) bis 5,0 VA (240 V)

Ausgang : Gleichspannung 4,2 V, 200 mA Aufladezeit : Ca 5 Stunden

Umgebungsbedingungen

Temperatur : 0°C bis 40°C (Betrieb)/
-20°C bis 60°C (Lagerung)

Abmessungen :  $62 \times 23 \times 90 \text{ mm}$ 

Gewicht : Ca. 65 g

Design und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

## Sicherheitshinweise



#### VORSICHT

STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN



VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN NIEMALS DAS GEHÄUSE (ODER DIE GEHÄUSERÜCKSEITE) ENTFERNEN, DIESES PRODUKT ENTHÄLT KEINERLEI BENUTZERSEITIG ZU WARTENDE TEILE. ÜBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL



Das Ausrufungszeichen im Dreieck verweist auf wichtige Handhabungs- und Wartungsanweisungen in der zu diesem Produkt gehörigen Benutzerdokumentation.



GEFAHR

Die Nichtbeachtung der zu diesem Warnsymbol gehörigen Informationen kann schwere Verletzungen mit Todesgefahr zur Folge haben!



Die Nichtbeachtung der zu diesem Warnsymbol gehörigen Informationen kann Verletzungen mit Todesgefahr zur Folge haben!



VORSICHT

Die Nichtbeachtung der zu diesem Warnsymbol gehörigen Informationen kann leichte. Verletzungen, Sachschäden sowie den Verlust von gespeicherten Daten zur Folge haben!

#### ACHTUNG

DIESES PRODUKT NIEMALS NÄSSE AUSSETZEN. AUSEINANDER NEHMEN ODER BEI HOHER FEUCHTE BETREIBEN. ANDERNFALLS BESTEHT FEUER- UND STROMSCHLAGGEFAHR.

## Allgemeine Vorsichtsmaßregeln

Die Benutzerdokumentation sorafältig lesen — Vor dem Gebrauch dieses Produktes erst die Bedienungsanleitung lesen. Bewahren Sie alle Benutzerhandbücher und Dokumentationen zum späteren Nachschlagen auf.

**Reinigung** — Trennen Sie dieses Produkt vor jeder Reinigung vom Netz. Zur Reinigung ein befeuchtetes Tuch verwenden. Niemals Lösungsmittel, sich verflüchtigende oder organische Reinigungsmittel verwenden.

**Zubehör** — Ausschließlich von Olympus empfohlenes Zubehör verwenden. Andernfalls kann dieses Produkt schwer beschädigt und eine Verletzungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Nässe und Feuchtigkeit — Die Sicherheitshinweise zu spritzwasserfesten Produkten finden Sie im entsprechenden Abschnitt des Referenzhandbuchs.

Standort — Um Schäden an der Kamera zu vermeiden, sollten Sie die Kamera fest auf ein stabiles Stativ. Gestell oder auf einer Halterung befestigen.

Stromversorgung — Es dürfen ausschließlich geeignete Stromquellen entsprechend des am Produkt angebrachten Typenschildes verwendet werden.

Fremdkörper — Darauf achten, dass keine metallischen Gegenstände in das Produktinnere, gelangen, Andernfalls können Sie Verletzungen davontragen.

Hitze — Dieses Produkt niemals in der Nähe von Hitze abstrahlenden Vorrichtungen (wie Heizkörper, Ofen, Belüftungsöffnungen usw.) und Geräten (z. B. Hochleistungsverstärker usw.) betreiben oder aufbewahren.

## Sicherheitshinweise bei der Kamerahandhabung

## ♠ ACHTUNG

- Die Kamera niemals in der N\u00e4he von entflammbaren oder explosiven Gasen verwenden.
- Richten Sie niemals den Blitz oder die LED (Leuchtdiode) aus geringer Entfernung auf Personen (insbesondere Kleinkinder oder Säuglinge usw.).
  - Sie müssen Sie mindestens 1 m vom Gesicht einer Person entfernt sein. Andernfalls kann die Blitzabgabe eine vorübergehende Einschränkung der Sehfähigkeit verursachen.
- Kinder und Kleinkinder von der Kamera fernhalten.
  - Die Kamera stets so verwenden und aufbewahren, dass Kinder keinen Zugriff haben können. In den folgenden Fällen besteht die Gefahr von schweren Verletzungen:
    - Strangulierungs- und Erstickungsgefahr durch den Trageriemen der Kamera.
    - Versehentliches Verschlucken von Akkus, Speicherkarten oder sonstigen kleinen Teilen.
    - Versehentliches Auslösen des Blitzes bei zu geringem Augenabstand.
    - Verletzungen durch bewegliche Teile der Kamera.
- Niemals die Kamera auf extrem helle Lichtquellen (Sonne, Scheinwerfer usw.) richten.
- Die Kamera niemals an Orten verwenden, die starker Staubeinwirkung oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
- Den Blitz bei der Blitzabgabe nicht berühren oder verdecken.

## ⚠ VORSICHT

- Die Kamera niemals verwenden, wenn an ihr ungewöhnliche Geräusche bzw. Geruchs- oder Rauchentwicklung festgestellt werden.
  - Die Akkus niemals mit baren Händen entfernen. Es besteht Feuergefahr und Sie können Brandverletzungen davontragen.
- Die Kamera niemals mit nassen Händen halten oder bedienen.
- Die Kamera niemals an Orten aufbewahren, an denen hohe Temperaturen auftreten k\u00f6nnen.
  - Andernfalls kann es zu ernsthaften Schäden an der Kamera kommen und die Kamera kann in Einzelfällen Feuer fangen. Niemals ein Ladegerät betreiben, wenn dieses abgedeckt ist (z. B. durch eine Stoffdecke usw.). Andernfalls kann Überhitzung mit Feuergefahr auftreten.
- Die Kamera stets vorsichtig handhaben, um leichte Hautverbrennungen zu vermeiden.
  - Falls die Kamera Metallteile enthält, kann es bei Überhitzung zu leichten Hautverbrennungen kommen. Achten Sie bitte auf die folgenden Punkte:
    - Die Kamera erwärmt sich bei längerem Gebrauch. Wenn Sie die Kamera in diesem Zustand berühren, kann es zu leichten Hautverbrennungen kommen.
    - Bei der Einwirkung extrem niedriger Temperaturen kann die Temperatur des Kameragehäuses unterhalb der Umgebungstemperatur liegen. Bei extrem niedrigen Umgebungstemperaturen sollten daher Handschuhe getragen werden, wenn die Kamera gehandhabt wird.
- Den Trageriemen vorsichtig handhaben.
  - Handhaben Sie den Trageriemen vorsichtig, wenn Sie die Kamera tragen. Er kann sich an hervorstehenden Gegenständen verfangen und dadurch schwere Schäden verursachen.

## Sicherheitshinweise bei der Akkuhandhabung

Bitte beachten Sie diese wichtigen Richtlinien, um das Auslaufen von Batterieflüssigkeit sowie das Überhitzen, Entzünden oder Platzen des Akkus und/oder Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden.

### **GFFAHR**

- Die Kamera arbeitet mit einem von Olympus spezifizierten Lithiumionen-Akku. Laden Sie den Akku vor Gebrauch mit dem Ladegerät vollständig auf. In keinem Fall darf ein ungeeignetes Ladegerät verwendet werden.
- Akkus niemals stark erwärmen oder verbrennen.
- Akkus stets so transportieren oder aufbewahren, dass sie nicht in Berührung mit metallischen Gegenständen (wie Schmuck, Büroklammern, Nägel usw.)
- Akkus niemals an Orten aufbewahren, die direkter Sonneneinstrahlung oder hoher Aufheizung durch Sonneneinstrahlung (z. B. im Inneren eines Fahrzeugs) oder durch eine Heizguelle usw. ausgesetzt sind.
- Sorgfältig alle Vorschriften zur Akkuhandhabung beachten. Andernfalls kann es zum Auslaufen von Batterieflüssigkeit oder zu Schäden an den Batteriepolen kommen. Niemals Akkus zerlegen, umbauen oder die Batteriepole verlöten.
- Falls Batterieflüssigkeit mit Ihren Augen in Berührung kommt, die Augen sofort mit klarem Wasser spülen und sofort einen Augenarzt aufsuchen.
- Akkus stets so aufbewahren, dass Kinder keinen Zugriff haben können. Falls ein Kind einen Akku verschluckt, sofort einen Arzt aufsuchen

### ACHTUNG

- Akkus stets trocken halten.
- Ausschließlich für die Verwendung mit diesem Produkt empfohlene Akkus verwenden. Andernfalls kann Batterieflüssigkeit austreten oder der Akku kann sich überhitzen, entzünden oder explodieren.
- Den Akku vorsichtig, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, einlegen.
- Falls die Akkus nicht innerhalb der zulässigen Zeitspanne aufgeladen werden können, den Ladevorgang abbrechen und diese Akkus nicht verwenden.
- Niemals einen Akku verwenden, der Risse aufweist oder anderweitig beschädigt ist.
- Falls während des Gebrauchs an Akkus Farb-, Form- oder sonstige Veränderungen festgestellt werden, die Kamera nicht weiter verwenden.
- Falls Batterieflüssigkeit an der Haut oder Kleidung haften bleibt, die Kleidung entfernen und die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser reinigen. Falls Hautverbrennungen auftreten, sofort einen Arzt aufsuchen.
- Akkus niemals heftigen Erschütterungen oder lang dauernden Vibrationen aussetzen.



### **VORSICHT**

- Den Akku vor dem Einlegen stets auf Lecks, Verfärbungen, Verformungen oder sonstige Beeinträchtigungen überprüfen.
- Der Akku kann sich bei längerem Gebrauch stark erwärmen. Nach dem Gebrauch der Kamera erst etwas warten, ehe der Akku entnommen wird. Andernfalls besteht die Gefahr von leichten Hautverbrennungen.
- Wenn die Kamera für längere Zeit gelagert werden soll, unbedingt erst den Akku entnehmen.

#### Für Kunden in Europa



Das (CE)-Zeichen bestätigt, das dieses Produkt mit den europäischen Bestimmungen für Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz und Personenschutz übereinstimmt. Mit dem (CE)-Zeichen versehene Kameras sind für den europäischen Markt bestimmt.



Dieses Symbol [durchgestrichene Mülltonne nach WEEE Anhang IV] weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern hin

Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll.

Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und nutzen dieses zur Entsorgung.

#### Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Akkus und Ladegeräts

Es wird ausdrücklich empfohlen, ausschließlich einen Akku und ein Ladegerät zu verwenden, welche als Original-Olympus-Zubehör erhältlich und spezifisch für diese Kamera geeignet sind. Falls ein Akku und/oder ein Ladegerät einer anderen Ausführung als Original-Olympus-Zubehör verwendet werden, kann es infolge von auslaufender Akkuflüssigkeit, Überhitzung, Funkenbildung zu Schäden am Akku, sonstigen Schäden und Verletzungen kommen, und es besteht Feuergefahr. Olympus haftet nicht für Unfälle und Schäden, welche auf die Verwendung von Akkus und/oder Ladegeräten einer anderen Ausführung als Original-Olympus-Zubehör zurückzuführen sind.

#### Warenzeichen

- IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
- Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- Macintosh ist ein Warenzeichen der Apple Inc.
- xD-Picture Card™ ist ein Warenzeichen.
- Alle weiteren Firmen- und Produkteigennamen sind eingetragene Warenzeichen/Handelsmarken der jeweiligen Rechteinhaber.
- Die Bilddatenverwaltung dieser Kamera unterstützt die DCF-Norm "Design Rule for Camera File System" der JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

#### Garantiebedingungen

- 1. Sollte an dem Produkt trotz sachgemäßer Handhabung (entsprechend den Angaben in der zugehörigen Bedienungsanleitung) innerhalb von zwei Jahren nach dem Erwerb von einem autorisierten Olympus Händler ein Defekt auftreten, wird das Produkt innerhalb des Geschäftsbereiches der Olympus Imaging Europa GmbH, dessen Ausdehnung auf der Website http://www.olympus.com aufgeführt ist, kostenlos repariert oder nach Wahl von Olympus umgetauscht. Wenn für Reparaturarbeiten Garantieansprüche geltend gemacht werden sollen, müssen das Produkt und die Garantieurkunde vor Ablauf der zweijährigen Garantiezeit bei der Verkaufsstelle oder jeder anderen autorisierten Olympus Kundendienststelle, des zur Olympus Imaging Europa GmbH gehörigen Geschäftsbereichs, dessen Ausdehnung auf der Website http://www.olympus.com aufgeführt ist, vorgelegt werden. Innerhalb von einem Jahr ab dem Kaufdatum kann im Falle von Reparaturarbeiten entsprechend der Weltgarantie der Garantieanspruch an ieder beliebigen autorisierten Olympus Kundendienststelle geltend gemacht werden. Bitte beachten Sie, dass autorisierte Olympus Kundendienststellen nicht in allen Ländern vorzufinden sind.
- 2. Der Kunde hat das Produkt auf eigenes Risiko zum Olympus-Händler oder zum Olympus-Kundendienst zu transportieren und ist für alle anfallenden Transportkosten verantwortlich.
- 3. Innerhalb der Garantiezeit werden dem Kunden in den folgenden Fällen dennoch Kosten für Reparaturarbeiten in Rechnung gestellt:
  - (a) Für Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung (anders als die Hinweise in der
  - Bedienungsanleitung) zurückzuführen sind. Für Schäden, die auf Reparaturen, Umbau, Reinigung usw. die nicht von einer Olympus-Kundendienstelle vorgenommen wurden, zurückzuführen sind.
  - (c) Für Schäden, die auf unsachgemäßen Transport, auf Fall oder Erschütterungen usw. nach dem Kaufdatum zurückzuführen sind.
  - (d) Für Schäden, die auf Feuer, Erbeben, Überschwemmung, Unwetter und andere Naturkatastrophen, Umwelteinflüsse oder nicht vorschriftsgemäße Spannungsversorgung zurückzuführen sind.
  - (e) Für Schäden, die auf unsachgemäße oder fahrlässige Lagerung (bei besonders hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, in der Nähe von Insektiziden wie Naphtalin oder schädlichen Chemikalien etc.) bzw. unsachgemäße Wartung etc. zurückzuführen sind.
  - Für Schäden, die auf verbrauchte Batterien etc. zurückzuführen sind.
  - (g) Für Schäden, die auf das Eindringen von Sand, Schlamm etc. in das Geräteinnere zurückzuführen sind.
  - (h) Wenn diese Garantieurkunde nicht bei der Reparaturannahme vorgelegt werden kann. Wenn die Eintragungen dieser Garantieurkunde bei den Angaben zum Jahr, Monat und Tag des Kaufdatums, Kundennamen, Händlernamen, zur Seriennummer etc. verändert wurden.
- Wenn der Kaufbeleg (Kassenbon) nicht zusammen mit der Garantiekarte vorgelegt werden kann. 4. Die Garantiebedingungen gelten ausschließlich für das Produkt selbst. Andere Teile, wie Tragetasche, Tragegurt, Objektivdeckel, Batterien etc. fallen nicht unter diese Garantie.
- 5. Unter dieser Garantie ist Olympus ausschließlich zu der Reparatur oder dem Umtausch dieses Produktes verpflichtet. Ausgeschlossen vom Garantieanspruch sind Folgeschäden oder -verluste jedweder Art für den Kunden, die durch einen Defekt dieses Geräts hervorgerufen werden. Dies gilt insbesondere für den Verlust von und/oder Schäden an Obiektiven. Filmmaterial sowie sonstige Ausrüstungen und Zubehörteile, die zusammen mit diesem Produkt verwendet werden, oder für Gewinnausfall oder Einbußen jedweder Art, die aus einer Verzögerung der Reparaturarbeiten oder dem Verlust von Daten herrühren. Zwingende gesetzliche Bestimmungen sind hiervon nicht betroffen.

#### Hinweise zur Ausfertigung der Garantieurkunde

- 1. Diese Garantie ist nur dann gültig, wenn die Garantieurkunde seitens Olympus oder eines autorisierten Händlers ordnungsgemäß ausgefüllt worden ist oder sonstige Dokumente ausreichende Nachweise enthalten. Vergewissern Sie sich daher, dass Ihr Name, der Händlername, die Seriennummer und das Kaufdatum (Tag, Monat, Jahr) vollständig und gut leserlich eingetragen sowie der Original-Kaufvertrag bzw. - Kaufbeleg (einschließlich Händlername, -adresse, Kaufdatum und Produktbezeichnung) der Garantieurkunde beigefügt sind. Olympus behält sich das Recht vor, kostenlose Kundendienstleistungen zu verweigern, falls die Eintragungen in der Garantieurkunde unvollständig oder unleserlich sind oder die oben genannten Dokumente nicht beigefügt bzw. die darin enthaltenen Eintragungen unvollständig oder unleserlich sind.
- 2. Es wird keine Ersatz-Garantieurkunde ausgestellt! Bewahren Sie diese Garantieurkunde daher sorgfältig auf.
- Für das autorisierte, internationale Kundendienst- und Vertriebsnetz vergleichen Sie bitte die Liste auf der Webseite: http://www.olympus.com.

#### Garantiebeschränkungen

Olympus trifft keine Aussagen und gibt keine Zusicherungen oder Garantien, weder ausdrücklich noch konkludent, mittels oder bezüglich des Inhalts dieser schriftlichen Unterlagen oder Software ab, und ist keinesfalls haftbar für Marktfähigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck oder für etwaige direkte, beiläufige oder indirekte Schäden (insbesondere, jedoch nicht beschränkt auf Schäden hinsichtlich entgangenen Gewinns, einer Geschäftsunterbrechung oder des Verlusts von Geschäftsdaten) in Folge der Nutzung oder Einschränkung bzw. Unmöglichkeit der Nutzung dieser schriftlichen Unterlagen oder Software, Einige Länder gestatten den Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung für derartige Schäden nicht, so dass die vorstehenden Beschränkung bei Ihnen eventuell nicht angewendet werden.

# Содержание

Выньте из коробки эти предметы	
Прикрепите ремешок	
Подготовка фотокамеры	108
Включите фотокамеру	
Установите дату и время	111
Об экране настройки даты и времени	111
Установите язык	113
Съемка	114
Просмотрите снимки	115
Удаление снимков	
Основные функции	116
Кнопки режима съемки	116
Режимы съемки	117
Режим макро	117
Режимы вспышки	
Автоспуск	
Функция экономии заряда аккумулятора	118
Меню и настройки	119
Главное меню	119
Удаление всех снимков	119
Подключение фотокамеры	120
Просмотр на экране телевизора	
Прямая печать (PictBridge)	121
Перенос изображений	122
Программное обеспечение OLYMPUS Master	124
Технические характеристики	125
Меры предосторожности	127


- Перед использованием камеры внимательно прочтите настоящее руководство.
- Прежде чем делать важные фотографии, рекомендуем Вам сделать пробные снимки, чтобы привыкнуть к новой фотокамере.
- Соблюдайте правила техники безопасности, приведенные в конце настоящего руководства.
- Изображения на ЖК-дисплее и иллюстрации фотокамеры, использованные в руководстве, могут отличаться для конкретного изделия.

## Выньте из коробки эти предметы




На рисунках не показаны: Полное руководство (компакт-диск), Основное руководство (настоящее руководство) и гарантийная карта. Комплект поставки может различаться в зависимости от места приобретения.

## Прикрепите ремешок

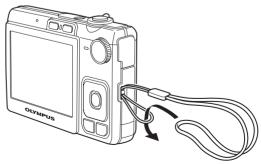


• Надежно затяните ремешок, чтобы он не соскользнул с руки.


## а. Зарядите аккумулятор.

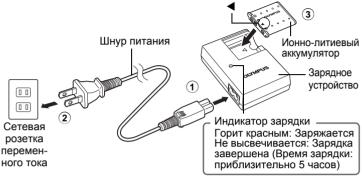

- Аккумулятор поставляется частично заряженным.
- b. Вставьте аккумулятор и карту xD-Picture Card (дополнительно).

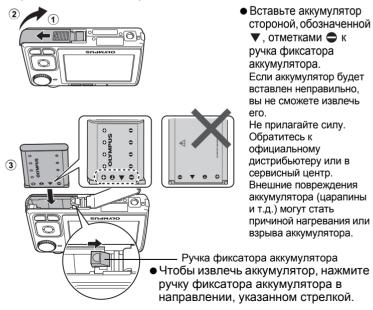

Ru

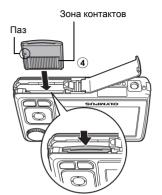

- Сориентируйте карту, как показано, и вставьте ее прямо вперед до защелкивания на месте.
- Чтобы извлечь карту, нажмите на нее до упора, медленно высвободите, захватите карту, а затем извлеките.




 С помощью этой фотокамеры можно делать снимки, не вставляя дополнительную карту памяти xD-Picture Card™ (далее "карта").
 Если снимки делаются без использования карты xD-Picture Card, снимки будут записываться во внутреннюю память. Подробнее о вставке карты смотрите в Полном руководство.

# Включите фотокамеру

Здесь объясняется, как включить фотокамеру в режиме съемки.


## а. Установите диск режимов в положение АПТО.

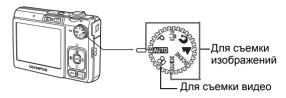

#### Режимы фотосъемки

AUTO	Фотокамера автоматически определяет оптимальные настройки по условиям съемки.
P	Фотокамера автоматически устанавливает оптимальную выдержку и диафрагму.
((< <b>(m</b> )))	Эта функция уменьшает эффект смазывания изображения вследствие дрожания объекта или фотокамеры во время съемки.
n	Рекомендуется для съемки людей.
<b>A</b>	Рекомендуется для съемки природных ландшафтов.
SCENE	Выберите один из 15 доступных режимов сцены в зависимости от условий съемки.
GUIDE	Руководство по съемке, отображаемое на экране, поможет вам делать снимки с учетом ситуации и сюжета.

# b. Нажмите кнопку POWER.

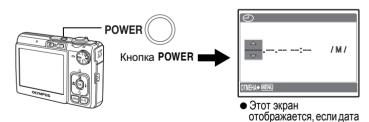

и время не установлены.

• Чтобы выключить камеру, нажмите кнопку **POWER** еще раз.




## Ru

# Установите дату и время


# Об экране настройки даты и времени



- а. Нажмите кнопки  $\triangle \mathbf{Z} / \square$  и  $\nabla \dot{\Diamond}$ , чтобы выбрать [П.
  - Первые две цифры года не изменяются.

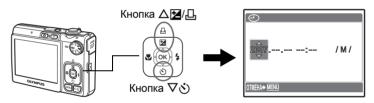


b. Нажмите кнопку **> ≰** .

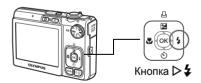

с. Нажмите кнопки  $\triangle 2 / \square$  и  $\nabla \dot{\lozenge}$ , чтобы выбрать [M].



- d. Нажмите кнопку **>**.
- е. Нажмите кнопки  $\triangle \mathbf{Z} / \square$  и  $\nabla \dot{\mathbf{S}}$ , чтобы выбрать [Д].

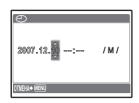


- f. Нажмите кнопку **>**.
- g. Нажмите кнопки △☑/ᆜ и ▽ು, чтобы выбрать часы и минуты.
  - Время отображается в 24-часовом формате.



- h. Нажмите кнопку **>**.
- i. Нажмите кнопки △☑/Ц и ▽ॐ, чтобы выбрать [Г/М/Д].



- ј. После того, как все настройки выполнены, нажмите  $( \circ k )$ .
  - Для точной установки нажмите ок по сигналам точного времени (00 секунд).

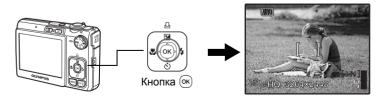

# Установите язык

а. Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню.



b. Нажмите кнопку **> 4**, чтобы выбрать [НАСТРОЙКА], затем нажмите ○к.



с. Нажмите кнопки △☑/☐ и ∇்у, чтобы выбрать [♣्≣], затем нажмите (○к).



- d. Нажимайте клавиши курсора  $(\triangle \nabla \triangleleft \triangleright)$ , чтобы выбрать язык, а затем нажмите  $\bigcirc \kappa$ .
  - Прилагаемое программное обеспечение OLYMPUS Master позволяет добавлять другие языки. См. "Полное руководство".



## а. Как правильно держать фотокамеру.

Горизонтальный захват Вертикальный захват

## b. Фокусировка.




Наведите эту рамку на объект съемки.



Количество кадров, которое можно снять.


Когда фокус и экспозиция заблокированы, загорается зеленый индикатор, и отображаются значения выдержки и диафрагмы.

## с. Съемка.

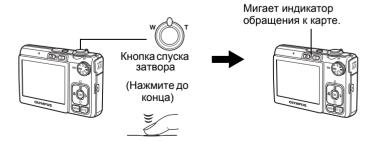

# Просмотрите снимки

а. Нажмите кнопку .

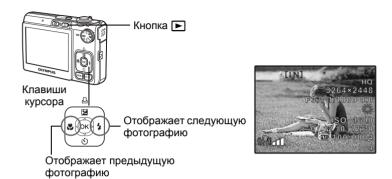


## Удаление снимков

- а. Нажмите кнопки < □ и ▷ ♦, чтобы отобразить снимки, которые следует удалить.
- b. Нажмите кнопку і⊜і/⁄⁄а.




с. Нажмите кнопку △≱/Д, выберите [ДА], затем нажмите ⊙к).

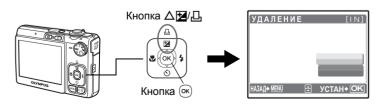

## Кнопки режима съемки

Пользуйтесь этими кнопками для быстрого доступа к некоторым часто используемым функциям в режиме съемки.

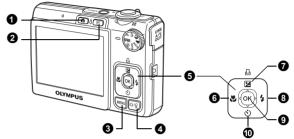

- Кнопка (Съемка)
  Выбор режима съемки.
- **2** Кнопка ► (Просмотр) Выбор режима просмотра.
- **3 Кнопка MENU** Отображает верхнее меню.
- ◆ Кнопка | ☐ | / ☐ (Компенсация задней подсветки/Удаление)

  Нажмите | ☐ | В режиме съемки. Монитор становится ярче в течении 10 секунд.
- б Клавиши курсора (△∇⊲▷) Выбор сюжетной программы, изображения для просмотра, а также пунктов меню.
- 6 Кнопка < ₩ (Режим макро)</p>
  Включение режима макро и супер-макро при съемке крупным планом.
- Кнопка △№/□ (компенсация экспозиции/печать)
   В режиме съемки нажмите эту кнопку, чтобы настроить значение компенсации экспозиции, влияющее на яркость снимка.
- Укнопка ок (ОК)
  Подтверждение выбора.
- Кнопка ∇ ★ (Автоспуск)
   Установка автоспуска для съемки с задержкой примерно на 12 секунд с момента нажатия кнопки спуска затвора.

### Режимы съемки

Эта функция позволяет переключать режим SCENE (сюжетная программа) в соответствии с объектом съемки.

**1** Установите диск режимов в положение **SCENE**.





**2** Нажмите  $\Delta/\nabla$ , чтобы выбрать режим съемки, а затем нажмите  $\bigcirc$ к).

### Режимы съемки

- **№** НОЧЬ+ПОРТРЕТ • 💸 СПОРТ • 🎇 В ПОМЕЩЕНИИ
- 👪 СВЕЧА
- Завтопортрет
   Закат
   Через стекло
   Кулинария • 🌌 ФЕЙЕРВЕРК • 🔪 АУКЦИОН • 🚇 ДОКУМЕНТЫ М УЛЫБКА
- 🚉 ПОДВОД. ШИР.1 🚉 ПОДВОД. ШИР.2 🗪 ПОДВД. МАКРО

# Режим макро

- 4 В этом режиме можно делать снимки с минимального расстояния 10 см. (с максимально широким углом)
- S Используйте этот режим, чтобы делать снимки с минимального расстояния 5 см. В режиме 🐒 положение объектива с переменным фокусным расстоянием фиксировано.
- Нажмите несколько раз кнопку <
   ¬, чтобы выбрать (♣) или (ѕм), затем
  </p> нажмите ок.

- Нажмите несколько раз кнопку > ♣, чтобы выбрать режим вспышки, затем нажмите (¬к).
- Нажмите кнопку спуска затвора до половины.
  - Когда вспышка зарядится, загорается значок \$.
- 3 Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска затвора до конца.

Значок	Режим вспышки	Описание
Без индикации	Автоматическая вспышка	Вспышка срабатывает автоматически при слабом освещении или съемке против света.
•	Вспышка с подавлением эффекта "красных глаз"	Режим подавления эффекта "красных глаз" существенно уменьшает это явление с помощью серии предварительных вспышек перед срабатыванием основной вспышки.
<b>4</b>	Принудительная вспышка	Вспышка срабатывает независимо от условий освещенности.
3	Отключение вспышки	Вспышка не срабатывает.

### Ru

# Автоспуск

- Нажмите кнопку ♥ॐ, чтобы выбрать [ॐ], затем нажмите <sup>(∞)</sup>.
- Для того чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска затвора до конца.
  - Примерно 10 секунд после нажатия кнопки спуска затвора индикатор автоспуска горит, затем начинает мигать.
     Примерно через 2 секунды мигания производится съемка.

Индикатор автоспуска




# Функция экономии заряда аккумулятора

- Для экономии заряда аккумулятора фотокамера автоматически переходит в спящий режим и прекращает работу, если она не используется примерно в течение 3 минут. Для выхода из спящего режима используйте кнопку спуска затвора или рычаг зума.
- Если камера не используется в течение приблизительно 12 минут после перехода в спящий режим, она автоматически задвигает объектив и выключается. Для возобновления работы следует включить питание.

# Меню и настройки

### Главное меню

- **1** Нажмите кнопку **MENU** для отображения на мониторе главного меню.
- **2** Пункты меню выбираются при помощи клавиш курсора ( $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ ).

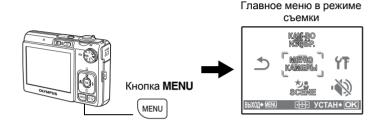

#### КАЧ-ВО ИЗОБР.

Выбор качества изображения и разрешения.

#### **МЕНЮ КАМЕРЫ**

Разные настройки сьемки.

#### СБРОС

Сброс к заводским настройкам по умолчанию.

#### SCENE

Выберите сцену в зависимости от объекта и условий съемки.

#### ТИХИЙ РЕЖИМ


Отключение звуков работы, предупреждающих звуков, звука спуска затвора и т.п. при съемке и просмотре.

#### НАСТРОЙКА

Установка даты, времени, языка и других настроек.

## Удаление всех снимков

- Нажмите кнопку **MENU** для отображения верхнего меню в режиме просмотра.
- **2** Выберите [УДАЛЕНИЕ] -> [УДАЛ.ВСЕ] и нажмите (ок).
- **3** Выберите [ДА] и нажмите ок).
  - Все снимки будут удалены.

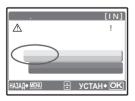


# Подключение фотокамеры

# Просмотр на экране телевизора

С помощью кабеля AV, прилагаемого к фотокамере, снимки можно просматривать на экране телевизора. Возможен просмотр как фотографий, так и видеозаписей.

 Убедитесь, что телевизор и фотокамера выключены. Соедините универсальный разъем фотокамеры и гнездо видеовхода телевизора с помощью кабеля AV.

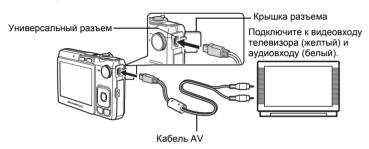


- Включите телевизор и установите его на прием видеосигнала.
  - Информация об установке телевизора на прием видеосигнала приведена в инструкции по эксплуатации телевизора.
- З Включите камеру и нажмите кнопку ▶, чтобы выбрать режим воспроизведения.
  - На экране телевизора отображается последний сделанный снимок. Выбирайте снимки для просмотра клавишами курсора (△/▽/△/▷).

# Прямая печать (PictBridge)

С помощью прилагаемого кабеля USB фотокамеру можно подключить к принтеру с поддержкой PictBridge и напечатать фотографии. Фотографии можно печатать посредством простых операций.

- В режим просмотра отобразите снимок, который следует напечатать, на мониторе.
- **2** Подключите один конец кабеля USB к универсальному разъему камеры, а другой к разъему USB на принтере.

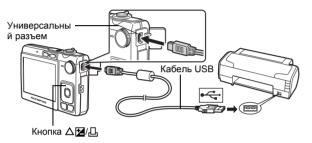

- 3 Нажмите кнопку △☑/Д.
  - Начинается печать.
  - Закончив печать, отсоедините кабель USB от фотокамеры, когда отображается экран выбора снимка.



## а. Установка программного обеспечения

Вставьте компакт-диск с программным обеспечением OLYMPUS Master.

Windows: Нажмите кнопку "OLYMPUS

Master 2".

Macintosh: Дважды щелкните значок

"Setup".

Опедуйте инструкциям на экране.




## **b.** Подключите фотокамеру к компьютеру

- **1** Соедините фотокамеру и компьютер с помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки.
  - Монитор автоматически включается.



**2** Выберите на мониторе [PC] и нажмите (ок).

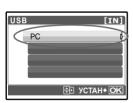

• Компьютер определяет фотокамеру как съемный диск.

## с. Перенесите изображения на компьютер

- Подключив фотокамеру к компьютеру, откройте программу OLYMPUS Master
- Нажмите "Перенести снимки" 
   в окне обзора, затем нажмите "Из фотокамеры"



3 Следуйте инструкциям на экране.

# На заметку

- Более подробную информацию о настройке фотокамеры и ее использовании см. в "Полном руководстве" на компакт-диске.
- Более подробная информация приведена в файле "Справка" программного обеспечения OLYMPUS Master.

# Программное обеспечение OLYMPUS Master

Программное обеспечение OLYMPUS Master: используйте это программное обеспечение для загрузки снимков из фотокамеры, просмотра, организации, ретуширования, отправки по электронной почте и печати цифровых фотоснимков и видеоизображений.



## ■ Требования к системе

OC	Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista или Mac OS X (10.3 и выше)		
Процессор	Pentium III 500 МГц/Power PC G3 500 МГц/Intel Core Solo/ Duo 1,5 ГГц или более поздняя		
ОЗУ	256 МБ и более		
Жесткий диск	500 МБ свободного пространства		
Соединение	Порт USB/порт IEEE 1394		
Монитор	1024 × 768 пикселей и выше, не менее 65536 цветов (Windows), 32000 цветов (Macintosh)		
Прочее	Internet Explorer 6 или более поздняя (Windows), Safari 1.0 или более поздняя, QuickTime 6 или более поздняя (Macintosh)		

Самую новую информацию о поддержке можно найти на веб-сайте Olympus (http://www.olympus.com/)



#### Регистрация пользователя

Для активизации гарантии, получения уведомлений об обновлениях программы и прошивки камеры, а также иной информации после установки программы OLYMPUS Master зарегистрируйте свою фотокамеру.

# Технические характеристики

## Фотоаппарат

Тип изделия : Цифровая фотокамера (для съемки и просмотра)

Система записи

: Цифровая запись. JPEG (в соответствии с Design Снимки

rule for Camera File system (DCF) (Проектные нормы

для файловой системы фотокамеры)

Поддерживаемые

стандарты

: Exif 2.2. Цифровой формат управления печатью (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge

Звук к снимкам : Формат Wave Видеозапись : AVI Motion JPEG Память : Внутренняя память

xD-Picture Card (16 Mb – 2 Γb) (Type H/M. Standard)

Число эффективных пиксепей

Эпемент записи изображения

· 8 000 000 пиксепей

: 1/2.35-дюймовая матрица ССД (светофильтр основных цветов)

8 500 000 пикселей (всего)

Объектив : Объектив Olympus от 6,3 до 18,9 мм, f3,1 до f5,9 (от

36 мм до 108 мм в эквиваленте объектива 35-мм пленочной фотокамеры)

: Система Digital ESP Система замера

экспозиции Выдержка Рабочий диапазон

: от 4 до 1/2000 сек

:  $0.6 \,\mathrm{M}$  до  $\infty$  (W),  $1.0 \,\mathrm{M}$  до  $\infty$  (T) (нормальный режим)  $0.1 \text{ м до } \infty \text{ (W)}, 0.6 \text{ м до } \infty \text{ (T) (режим макро)}$ 

: Разъем USB, гнездо A/V OUT (универсальный разъем)

0,05 м (режим супер-макро)

Монитор : 2,5-дюймовый цветной жидкокристаллический ТЕТ-

дисплей. 230 000 пикселей

Внешний интерфейс

: с 2000 г. до 2099 г.

Автоматический календарь

съемки

Условия эксплуатации

и хранения Температура

: от 0°C до 40°C (эксплуатация)/ от -20°C до 60°C (хранение)

: от 30% до 90% (эксплуатация), от 10% до 90% Впажность

(хранение)

Питание : Один ионно-литиевый аккумулятор Olympus (LI-42B/

LI-40B)

Размеры : 91.8 мм (Ш) × 55.7 мм (В) × 19.1 мм (Г)

(без учета выступающих частей)

Macca : 108 г без аккумулятора и карты

## ● Ионно-литиевый аккумулятор (LI-42B)

Тип изделия : Ионно-литиевый аккумулятор

Стандартное : 3,7 В постоянного тока

напряжение

Стандартная емкость : 740 мАч

Срок службы аккумулятора : Около 300 полных зарядок (зависит от применения)

Условия эксплуатации

и хранения

Температура : от 0°С до 40°С (зарядка)/

от -10°C до 60°C (эксплуатация)/ от -20°C до 35°C (хранение)

Размеры : 31.5 × 39.5 × 6 мм

Масса : Приблизительно 15 г

## ● Зарядное устройство (LI-40C)

Требования к питанию : от 100 до 240 В переменного тока (50–60 Гц)

: Пприблизительно 5 часо

от 3,2 ВА (100 В) до 5,0 ВА (240 В)

Выход : 4,2 В постоянного тока, 200 мА

Продолжительность

зарядки

Условия эксплуатации

и хранения

Температура : от 0°C до 40°C (эксплуатация)/

от -20°C до 60°C (хранение)

Размеры : 62 × 23 × 90 мм Масса : Приблизительно 65 г

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

# Меры предосторожности



### осторожно

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ОТКРЫВАТЬ



ОСТОРОЖНО: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ ФОТОКАМЕРЬ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ВАШЕМ ОБСЛУЖИВАНИИ. ДОВЕРЬТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫСОКОКВАЛИМИ ШРОВАННОМУ СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ ОГУМРИ! S



Восклицательный знак, заключенный в треугольник, обозначает в сопроводительной документации важные инструкции по эксплуатации и уходу.



ОПАСНО

Невыполнение рекомендаций, обозначенных этим символом, при использовании данного изделия может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.



ОСТОРОЖНО

Невыполнение рекомендаций, обозначенных этим символом, при использовании данного изделия может привести к травмам или смертельному исходу.



1РЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Невыполнение рекомендаций, обозначенных этим символом, при использовании данного изделия может привести к травмам низкой степени тяжести, повреждению оборудования или потере ценных данных.

#### ОПАСНО!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАЗБИРАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ И НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ЕГО ПРИ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

## Общие меры предосторожности

- **Прочитайте все инструкции** Перед использованием изделия прочитайте все инструкции по эксплуатации. Сохраните все технические руководства и документацию для дальнейшего использования.
- Очистка Перед очисткой обязательно отсоединяйте изделие от электросети. Для очистки можно использовать только влажную ткань. Нельзя использовать для очистки жидкие или аэрозольные очищающие средства, а также любые органические растворители.
- **Аксессуары** В целях личной безопасности и во избежание повреждения изделия используйте только те аксессуары, которые рекомендованы фирмой Olympus.
- Вода и влага Меры предосторожности для влагозащитных изделий описаны в разделах о защите от влаги.
- **Размещение** Надежно устанавливайте изделие на штатив, стойку или брекет, чтобы избежать повреждения изделия.
- **Источники питания** Подключайте данное изделие только к тем источникам питания, которые указаны на изделии.
- **Посторонние предметы** Во избежание травм запрещено вставлять в изделие металлические предметы.
- **Тепло** Нельзя использовать или хранить данное изделие рядом с такими источниками тепла как отопительные батареи, тепловые заслонки, печи и любое оборудование или устройства, выделяющее тепло, в т.ч. усилители стереосистем.

### Л. ОСТОРОЖНО

- Нельзя пользоваться фотокамерой рядом с горючими или взрывоопасными газами.
- Не используйте вспышку и LED при съемке людей (младенцев, маленьких детей и т.д.) с близкого расстояния.
  - При съемке со вспышкой располагайте фотокамеру не ближе 1 м от человеческих лиц. Срабатывание вспышки рядом с глазами человека может привести к временной потере зрения.
- Не давайте фотокамеру детям и младенцам.
  - Всегда используйте и храните фотокамеру вне пределов досягаемости для маленьких детей и младенцев во избежание следующих ситуаций, в которых они могут получить серьезные травмы:
    - Ребенок может запутаться в ремешке фотокамеры, что приведет к удушению.
    - Ребенок может случайно проглотить аккумулятор, карты памяти или другие мелкие детали.
    - Ребенок может ослепить вспышкой себя или других детей.
  - Ребенок может получить травму от движущихся деталей фотокамеры.
- Не смотрите на солнце или яркие лампы, используя фотокамеру.
- Нельзя хранить фотокамеру в пыльных или влажных помещениях.
- Не накрывайте рукой вспышку во время ее срабатывания.

# 

- Немедленно прекратите использование фотокамеры при появлении необычного запаха, шума или дыма.
  - Не трогайте аккумулятор голыми руками Вы можете обжечься.
- Не держите фотокамеру влажными руками.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, где она может подвергнуться воздействию очень высоких температур.
  - Это может привести к ухудшению характеристик ее элементов, а, в некоторых случаях, фотокамера может загореться. Не накрывайте (например, одеялом) зарядное устройство во время использования. Это может привести к перегреву и пожару.
- Во избежание низкотемпературных ожогов, обращайтесь с фотокамерой осторожно.
  - Поскольку фотокамера содержит металлические детали, ее перегрев может привести к низкотемпературным ожогам. Примите во внимание следующее:
    - При продолжительном использовании фотокамера нагревается. Держа фотокамеру в этом состоянии, можно получить низкотемпературный ожог.
    - При крайне низких температурах окружающей среды корпус фотокамеры может охладиться до температуры ниже окружающей. При низких температурах, по возможности, держите фотокамеру в перчатках.

### Следите за ремешком.

• Следите за ремешком, на котором висит фотокамера. Он может легко зацепиться за различные выступающие предметы и стать причиной серьезной травмы.

## еры предосторожности при использовании аккумулятора

Во избежание протечки, перегрева, возгорания или взрыва аккумулятора, поражения электрическим током или причинения ожогов при его использовании. следуйте нижеуказанным важным инструкциям.



#### ОПАСНО

- В этой фотокамере используется ионно-литиевый аккумулятор фирмы Olympus. Заряжайте аккумулятор с помощью указанного зарядного устройства. Нельзя использовать другие зарядные устройства.
- Нельзя нагревать аккумуляторы или бросать их в огонь.
- При использовании или хранении аккумуляторов следите, чтобы они не касались металлических предметов типа ювелирных украшений, булавок, застежек и т.п.
- Нельзя хранить аккумуляторы в местах, где они могут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур в автомобилях, рядом с источниками тепла и т.п.
- Во избежание протечки аккумуляторов или повреждения их выводов, скрупулезно следуйте инструкциям по эксплуатации аккумуляторов. Не пытайтесь разбирать аккумуляторы или дорабатывать их с помощью пайки и т.п.
- Если жидкость из аккумулятора попала в глаза, немедленно промойте глаза чистой, холодной проточной водой и срочно обратитесь к врачу.
- Храните аккумуляторы вне пределов досягаемости маленьких детей. Если ребенок случайно проглотил аккумулятор, срочно обратитесь к врачу.



## ОСТОРОЖНО

- Постоянно держите аккумуляторы сухими.
- Во избежание протечки, перегрева, возгорания или взрыва, используйте только аккумулятор, рекомендованный для использования с данным изделием.
- Вставляйте аккумулятор осторожно, как описано в инструкции по эксплуатации.
- Если аккумуляторы не заряжаются в течение указанного времени. прекратите зарядку, и не используйте их.
- Не используйте аккумулятор, если он треснул или сломан.
- Если во время использования аккумулятор протек, потерял нормальную окраску, деформировался или приобрел другие анормальные особенности, прекратите использовать фотокамеру.
- Если жидкость, вытекшая из аккумулятора, попала на одежду или кожу. немедленно снимите загрязненную одежду и промойте пораженный участок чистой, холодной проточной водой. Если от жидкости на коже остался ожог, срочно обратитесь к врачу.
- Не подвергайте аккумуляторы воздействию ударов или продолжительной вибрации.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Перед установкой аккумулятора внимательно осмотрите его на наличие протечек, изменения окраски, деформации или других анормальных признаков.

- Во время продолжительного использования аккумулятор может нагреться. Во избежание ожогов не вынимайте его из фотокамеры сразу же.
- Перед длительным хранением фотокамеры обязательно извлеките из нее аккумулятор.

#### Пользователям в Европе



Знак "СЕ" указывает, что этот продукт соответствует европейским требованиям по безопасности, охране здоровья, экологической безопасности и безопасности пользователя. Фотокамеры со знаком "СЕ" предназначены для продажи в Европе.



Этот символ [перечеркнутая мусорная урна WEEE на колесах, приложение IV] обозначает раздельный сбор электрических и электронных отходов в России.

Пожалуйста, не выбрасывайте изделия в бытовой мусоропровод. Используйте системы возврата и сбора (если таковые имеются) для утилизации отходов вышеуказанных типов.

Используйте только специальный аккумулятор и зарядное устройство Мы настоятельно рекомендуем использовать только оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Olymous с данной фотокамерой.

Использование неоригинального аккумулятора и/или зарядного устройства может привести к пожару или получению травм по причине утечки, нагрева, возгорания или повреждения аккумулятора. Оlympus не несет никакой ответственности за несчастные случаи или повреждения, которые могут возникнуть в результате использования аккумулятора и/или зарядного устройства, которые не являются оригинальными аксессуарами Olympus.

### Торговые марки

- IBM является зарегистрированной торговой маркой International Business Machines Corporation.
- Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation.
- Macintosh является торговой маркой Apple Inc.
- xD-Picture Card™ является торговой маркой.
- Остальные названия компаний и продуктов являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.
- В настоящей инструкции приняты стандарты файловых систем фотокамер "Design Rule for Camera File System/DCF", установленные Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

#### Условия гарантии

- 1. Если в изделии обнаруживается неисправность в течение двух лет от даты покупки, при условии, что оно использовалось корректно (в соответствии с печатным руководством и другими указаниями по эксплуатации, прилагаемыми к изделию), было куплено у авторизованного дистрибьютора Оlympus на территории деятельности Оlympus Imaging Europa GmbH согласно информации, публикуемой на сайте http://www.olympus.com, оно будет по решению Olympus бесплатно отремонтировано или заменено. Для получения услуг по данной гарантии владелец должен предъявить изделие и данный гарантийный сертификат дилеру, у которого изделие было куплено, или в любой сервисный центр Оlympus на территории деятельности Olympus Imaging Europe GmbH согласно информации, публикуемой на сайте http://www.olympus.com до окончания двухлетнего гарантийного срока. В течение срока действия однолетней всемирной гарантии владелец инеет право предъявить изделие в любой сервисный центр Оlympus. Обратите внимание, что сервисные центры Оlympus открыты не во всех странах.
- 2. Транспортировку изделия в сервисный центр или к дилеру Olympus владелец осуществляет самостоятельно, неся все связанные с этим расходы и риски.
- В перечисленных ниже случаях данная гарантия не действует, и владелец оплачивает ремонт за свой счет, даже если ремонт проведен до истечения указанного выше гарантийного срока.
   Неисправность из-за неправильного использования (например, действия, не
  - упомянутого в указаниях по эксплуатации и других разделах руководства и т. п.).

    (b) Неисправность в результате ремонта, модификации, чистки и других действий, произведенных с изделием кем-либо, кроме Olympus и авторизованных сервисных центров Olympus.
  - (c) Неисправность или повреждение вследствие транспортировки, падения, удара и т. д. после приобретения изделия.
  - (d) Неисправность или повреждение вследствие пожара, землетрясения, наводнения, урагана и других стихийных бедствий, загрязнения окружающей среды и перепадов напряжения в электросети.
  - (е) Неисправность в результате небрежного или неправильного хранения (например, в условиях высокой температуры или влажности, вблизи репеллентов насекомых, таких как нафталин, опасных препаратов и т. п.) неправильного ухода и т. д.
  - (f) Неисправность в результате истошения заряда элементов питания.
  - (g) Неисправность из-за попадания вовнутрь корпуса изделия песка, грязи и т. п.
  - (ñ) Отсутствие данного гарантийного сертификата при предъявлении изделия для ремонта.
    (i) Внесение изменений в гарантийный сертификат относительно года, месяца или даты покупки, имени владельца, названия дилера или серийного номера.
  - (j) Отсутствие документа, подтверждающего факт покупки, при предъявлении данного гарантийного сертификата.
- Данная гарантия распространяется только на само изделие; гарантия не распространяется на аксессуары, например, чехол, ремешок, защитную крышку объектива и элементы питания.
- 5. Обязательства Olympus по данной гарантии ограничиваются исключительно ремонтом и заменой изделия. Исключается какая-либо ответственность за прямые или косвенные убытки и повреждения, понесенные владельцем из-за неисправности изделия, в частности, за убытки и повреждение каких-либо объективов, фотопленок и другого оборудования и аксессуаров, используемых с изделием, а также убытки и повреждения из-за задержки ремонтных работ и утери какой-либо информации. Данный пункт не ограничивает положений действующего законодательства.

#### Примечания по использованию гарантии

- 1. Данная гарантия действительна только в случае корректного заполнения гарантийного сертификата Олутриз или авторизованным дилером, или в случае наличия других документов, содержащих достаточные данные. В гарантийном сертификате должно быть указано Ваше имя, название дилера, серийный номер, год, месяц и дата покупки. В противном случае к нему должен прилагаться оригинал счета-фактуры или товарного чека (с указанием названия дилера, даты покупки и типа изделия). Олутриз имеет право отказать в бесплатном сервисном обслуживании, если гарантийный сертификат неверно заполнен, к нему не прилагается один из вышеуказанных документов или если представленная информация является неполной или недостовеною;
- Поскольку гарантийный сертификат не выдается повторно, храните его в надежном месте.
   Список авторизованных сервисных центров Olympus по всему миру можно найти на сайте компании: http://www.olympus.com

Заявление о гарантийных обязательствах

В данном печатном продукте и программном обеспечении, а также относительно их, Olympus не делает никаких прямых или косвенных заявлений или гарантий. Olympus не несет ответственности по каким-либо предполагаемым гарантиям при покупке, по оригинальному счету-фактуре, товарному и кассовому чеку, применимости для какой-либо цели, а также прямым, косвенным и случайным повреждениям (в том числе, но не ограничиваясь, неполучением доходов предприятиями, препятствиями к их деятельности и потерей рабочей информации), возникающим в результате использования или невозможности использования данного печатного продукта и программного обеспечения. Законодательство некоторых стран не предусматривает отмены или ограничения ответственности по косвенным и случайным повреждениям, поэтому вышеизложенные ограничения могут не применяться к Вам.



http://www.olvmpus.com/

#### OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Premises: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany

Tel: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61

Goods delivery: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Germany

Letters: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany

#### **European Technical Customer Support:**

Please visit our homepage http://www.olympus-europa.com or call our TOLL FREE NUMBER\*: 00800 - 67 10 83 00

for Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxemburg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

\* Please note some (mobile) phone services providers do not permit access or request an additional prefix to +800 numbers.

For all European Countries not listed and in case that you can't get connected to the above mentioned number, please make use of the following

CHARGED NUMBERS: +49 180 5 - 67 10 83 or +49 40 - 237 73 4899

Our Technical Customer Support is available from 9 am to 6 pm MET (Monday to Friday)

#### Authorized Distributors

Austria: Olympus Austria GmbH Switzerland: Olympus Schweiz AG

Shuttleworthstr. 25, A-1210 Wien Chriesbaumstrasse 6 Tel: (01)-2 91 01-0 8604 Volketswil

Tel: +041 (0) 44 947 66 62 Belgium: Olympus Belgium N.V.

Luxemburg: Boomsesteenweg 77 United Kingdom: Olympus Service Department

2630 Aartselaar Tel: +32 3 870 58 00 /Eire P.O.Box 222

Southall, Middlesex, UB2 4SH Canary Is : K.R.H.K. MAYA S.A.

Tel: (0207) 2530513 Edificio Tirsons, El Cebadal

www.olympus.co.uk Calle Arequipa, 8

35008 Las Palmas de Gran Canaria Algeria: Eurl KADD Tel: (34) 928 30 41 00 Le Telemly Alger, 146 Bd Krim.

K.R.H.K. MAYA S.A. Belkacem, Alger

Tel: 00 213 21 74 60 00 Edificio Tirsons, El Mayorazgo, 37 38108 Santa Cruz de Tenerife Eavpt: Optoscient M.Nagui & Co

Tel: (34) 922 84 90 00 10. 26th July St., Cairo

Tel: +20 2 391 4883 France: Olympus France Centre Technique Parc d'affaires Silic 55, rue de Montlhéry Kenva: Jacky`s Kenva Ltd.

box 459777, 5 th floor, 94533 RUNGIS Cedex Tel: 0 810 223 223 Laxcon house, Nairobi

Tel: 254 20 3747222 Germany: Olympus Imaging Europa GmbH Wendenstr, 14-18, D-20097, Hamburg Morocco:

Tel: (040) 237730 183-187 Bd Ziraoui, Casablanca Versandadresse Reparaturen: Tel: +212 22 206245/46

Olympus Deutschland GmbH South Africa: JEL Distribution South Africa (Pty) Ltd

Bredowstrasse 20, 22113, Hamburg Limbro Office Park 14 Voyager Street, Tel: (040) 23773 4121

Linbro Office Park, Marlboro, Sandton OLYMPUS ESPAÑA S.A. Johannesburg

Tel: +27 11 372 4000 Caidos de la Division Azul, 12 Fax: +27 11 608 3039 28016-Madrid Tel: +34 902 444 104 E-mail: henfre.nel@jelcorp.com

www.olvmpus.co.za

Spain: